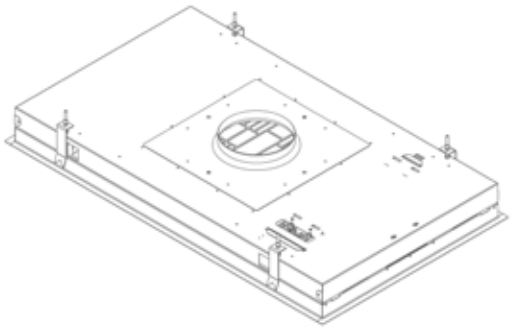


| | | |
|---|---|---|
| **NL** | **Installatievoorschriften** | **p. 3** |
| **FR** | **Instructions d'installation** | **p. 5** |
| **DE** | **Montageanleitung** | **p. 7** |
| **EN** | **Operating and installation Instructions** | **p. 10** |


6835/16 - 6836/16
6845/16 - 6846/16

NOVY®

1x 840029

1

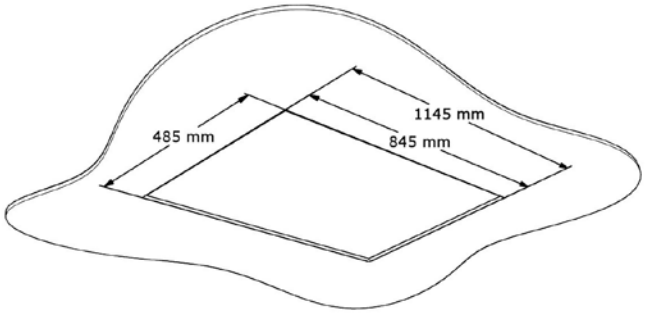


2

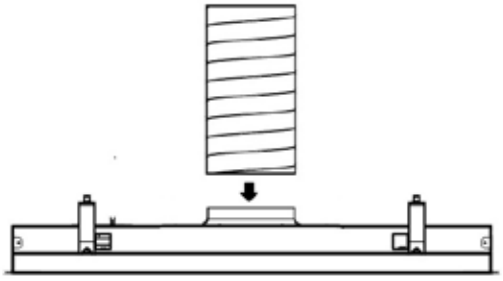

3

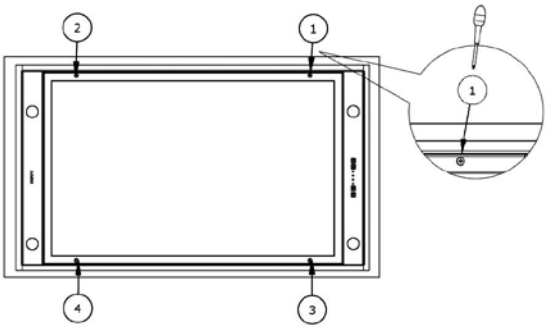


4

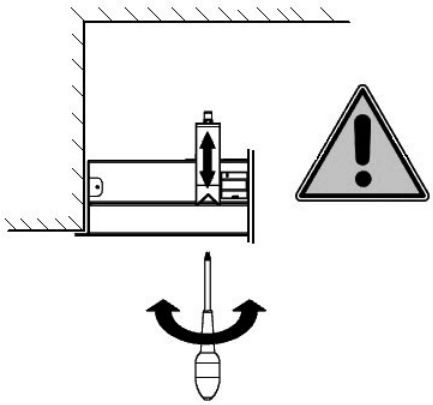

## INFORMATIONS GENERALES

**Généralités**
Il s'agit de la notice de montage de l'appareil Novy illustré en page de couverture. Le mode d'emploi de cet appareil est fourni séparément. Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service l'appareil.

Ce mode d'emploi fait usage de certains symboles. Ci-dessous vous trouverez la signification de ces symboles.

| Symbole | Signification | Action |
|---|---|---|
| | Indication | Signification des témoins lumineux sur la hotte aspirante. |
| | Avertissement | Ce symbole signale un conseil important ou une situation dangereuse. |

**Sécurité**
Respectez les conseils de montage et de sécurité suivants pour le montage:
- L'installation ainsi que le raccordement électrique de l'appareil doivent être confiés à un professionnel agréé.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels, résultant d'un montage ou d'un raccordement incorrects.
- Retirez le produit de son emballage avec précaution.Vérifiez l'absence de dommages sur l'appareil avant le montage.
- Ne procédez pas au montage si l'appareil est endommagé.
- Vérifiez, en vous référant au dessin 2, si tout le matériel de montage a été livré.
- L'appareil est uniquement destiné à l'usage domestique (préparation d'aliments) à l'exclusion de tout autre usage domestique, commercial ou industriel.
- La sécurité n'est garantie que lorsque l'appareil a été branché à une prise de terre conformément aux prescriptions exigées.
- N'utilisez pas de rallonge pour le raccordement au réseau électrique.
- Les pièces défectueuses ou endommagées ne peuvent être remplacées que par des pièces d'origine Novy.
- Si le cordon de raccordement électrique est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau cordon d'origine Novy.

**Important ! Avant de commencer le montage**
Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivre les conseils de montage suivants:
- Pour faciliter le montage de la hotte, il est conseillé d'être 2 personnes.
- Assurez-vous que le plafond possède une capacité portante suffisante.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve dans l'armoire où l'appareil va être installé.

**InTouch**
Ce plafonnier est compatible avec les tables de cuisson induction Novy In Touch. Cette fonction InTouch permet de commander le plafonnier à partir de la table de cuisson. Rendez-vous sur le site web pour découvrir différents modèles de table de cuisson à induction InTouch.

## INSTALLATION

Suivre les dessins de montage en page 2.

(1) Dimensions de la découpe d'encastrement:
Type 6835 / 6836 – Découpe 845mm x 485 mm.
Type 6845 / 6846 – Découpe 1145mm x 485 mm.

Epaisseur du panneau : 18 mm a 35 mm max.
Dans le cas d'une installation dans un support en plâtre ou en gyproc/BA 13, réalisez un cadre en bois pour sécuriser la fixation des clips et prévoyez une alimentation électrique à proximité du groupe.

Compte tenu du poids important de la hotte, il convient de s'assurer que le plafond possède une capacité de charge suffisante

La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 1600 mm maximum.
La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 1600 mm maximum.

(2) Fixez le tubage d'évacuation sur le moteur à l'aide d'un collier de serrage (tenez compte de la longueur du conduit d'évacuation en raison d'un éventuel démontage).
Raccordez le cordon d'alimentation au secteur.
Poussez le plafonnier par les côtés vers le haut dans la découpe d'encastrement jusqu'à entendre un clic (ne pas pousser sur le carter central). Le plafonnier est désormais maintenu.

(3) Vissez les 4 vis de serrage à la main afin de fixer définitivement le plafonnier (attention ! Ne serrez pas trop fort dans les placoplâtres). Le plafonnier est désormais opérationnel.

Attention ! Le plafonnier sera raccordé à un moteur externe de Novy (le moteur pour façade 445999 par exemple) à l'aide du câble et du connecteur situé sur le plafonnier.

**Démontage du plafonnier**

(4) Avant de procéder au démontage, protégez la table de cuisson (carton ou couverture) d'une éventuelle chute des vis. Pour démonter le plafonnier, dévissez totalement les 4 vis de serrage. Dès que celles-ci sont dévissées, le plafond s'abaisse. Attention ! Les ressorts de serrage dévissés peuvent tomber.

**Installation de l'évacuation**

Pour un fonctionnement optimal de la hotte, il est important, lors de l'installation, de respecter les consignes suivantes :

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation rond:
- Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord de la hotte. Etirez les conduits souples le plus possible puis découpez-les à dimension.
- Ne réduisez pas le diamètre de l'évacuation. Tout rétréci entraine une diminution de l'efficacité et une augmentation du niveau sonore.
- En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.
- Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords.
- En cas d'évacuation sur une façade extérieure, utilisez un clapet à volets mobiles.

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation plat:
- Utilisez des conduits plats aux angles arrondis équipés de conducteurs d'air dans les coudes. Ces conduits sont disponibles chez Novy.

Généralités:
- Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et le plus direct possible vers l'extérieur.
- Évitez les coudes à 90°. Réalisez des coudes ouverts pour un bon acheminement de l'air.
- En cas d'évacuation au travers d'un mur à vide d'air, assurez-vous que le conduit d'évacuation le traverse et débouche à l'extérieur.
- En cas d'évacuation, utilisez un tubage à double paroi d'une section suffisante.
- Ne raccordez jamais à un conduit de cheminée en service pour une autre fonction.
- Prévoyez impérativement une entrée d'air suffisante dans la pièce. On peut assurer l'apport d'air frais avec une grille d'aération ou une fenêtre ou une porte entrouverte.
- Pour assurer l'étanchéité de l'installation, utilisez le ruban d'isolation blanc fourni.

## ACCESSOIRES

**Adaptateur extra-plat pour gaine plate**

Dans le cas d'un moteur installé à distance, vous pouvez raccorder une gaine plate directement au plafonnier à l'aide d'un adaptateur extra-plat. L'avantage est la faible hauteur d'encastrement (Référence article 6830052).

**Prolongateur électrique**

En cas de montage à distance au-delà de 4m du bloc-moteur, un prolongateur électrique est nécessaire. Il a une longueur de 5m et sera couplé au câble existant.

**Accessoires**

| | |
|---|---|
| - Collier de serrage ø 60mm jusqu'au 215mm | 906291 |
| - Adhésif Aluminium par 50m | 906292 |
| - Clapet de façade clapet aluminium ø 150mm | 906178 |
| - Traversée méchanique ø 150mm | 906419 |
| - Clapet Antirefouleur ø 150mm | 906432 |
| - Nettoyant inox | 906060 |

Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition et d'impression, avril 2016

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

MA6835 V06