
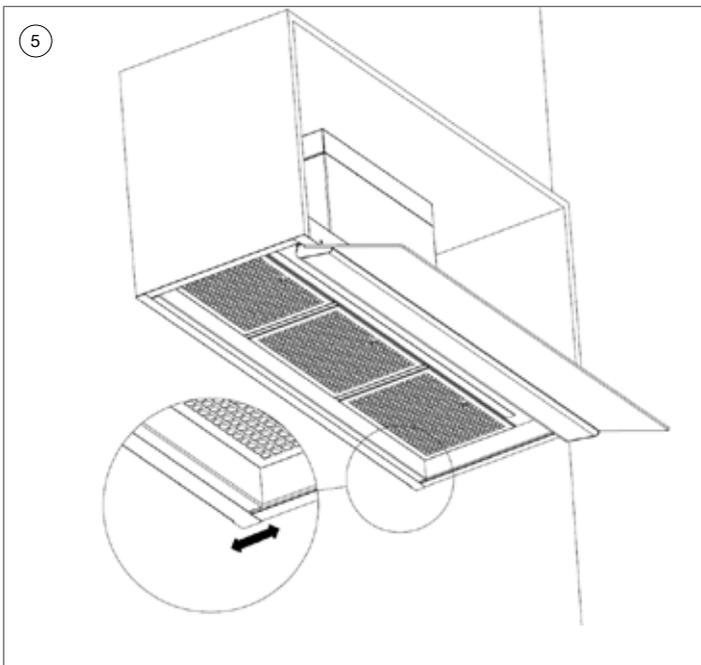
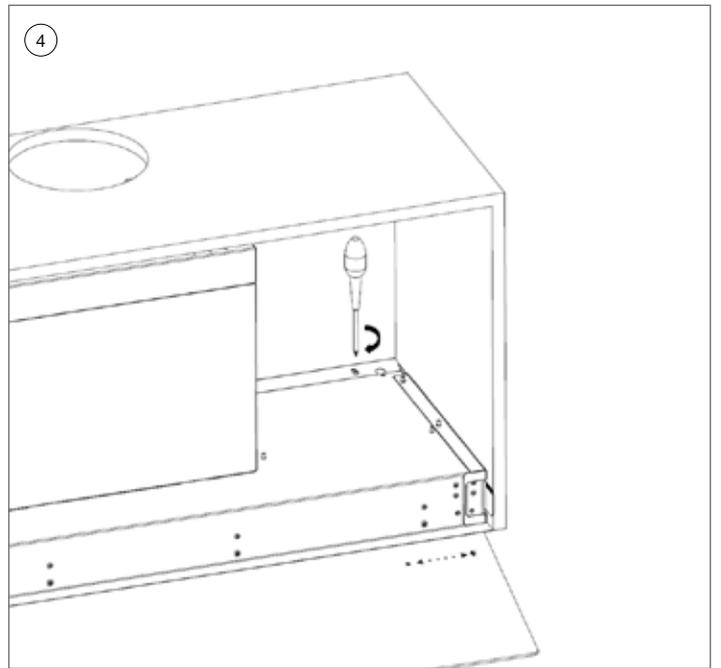
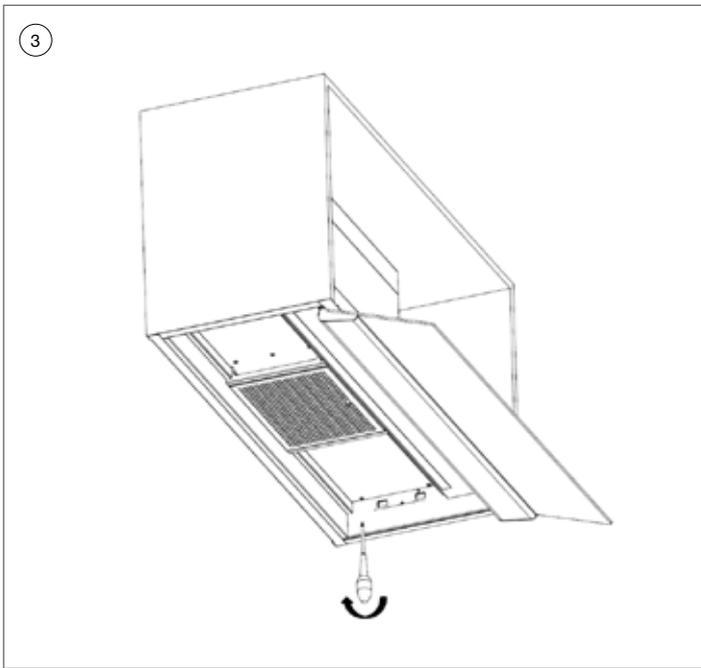
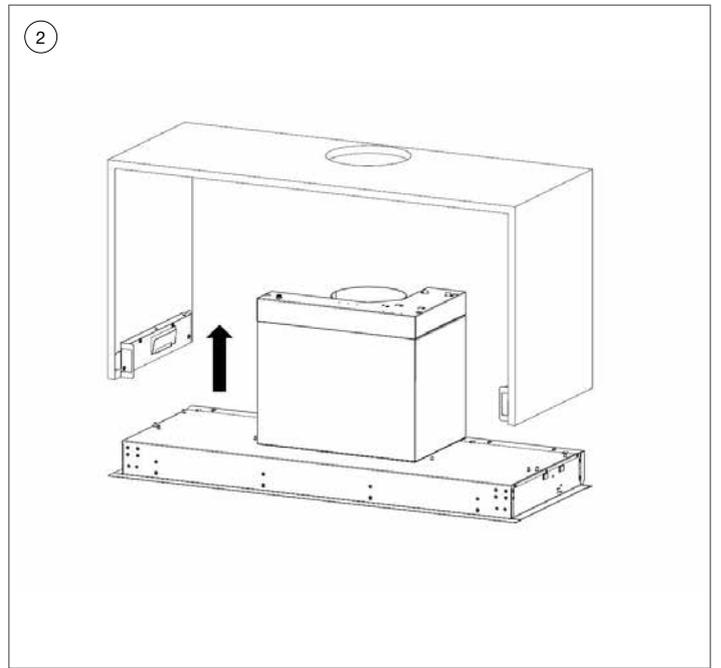


<b>NL</b>	<b>Installatievoorschriften</b>	<b>p. 3</b>
<b>FR</b>	<b>Instructions d'installation</b>	<b>p. 5</b>
<b>DE</b>	<b>Montageanleitung</b>	<b>p. 7</b>
<b>EN</b>	<b>Operating and installation Instructions</b>	<b>p. 9</b>

780/1 - 786/1 - 787

**NOVY<sup>®</sup>**

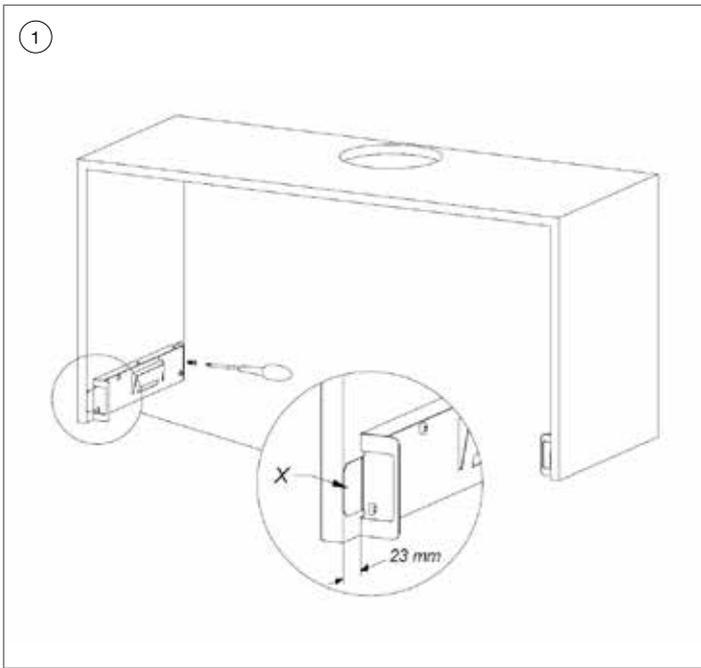

## INFORMATIONS GENERALES

### Généralités

Il s'agit de la notice de montage du groupe Novy illustrée en page de couverture. Le mode d'emploi consiste en un livret distinct fourni avec cette hotte. Lire attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service le groupe. Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes.

Retirez le groupe de son emballage avec précaution. Vérifiez, en vous référant aux dessins de la page 2, si tout le matériel de montage a été livré.

Le groupe doit être installé au-dessus d'une table de cuisson et/ou de dominos.

### Important ! Avant de commencer le montage

Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivre les conseils de montage suivants :

- Pour faciliter le montage du groupe, il est conseillé d'être 2 personnes.
- Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel de montage a été livré.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve à proximité du groupe.

### Évacuation ou recyclage

Avant de commencer le montage, vous devez opter pour la réalisation d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur ou pour un fonctionnement en mode recyclage. Si vous optez pour un conduit d'évacuation vers l'extérieur, lire le paragraphe attentivement de la notice ci-après consacrée à « l'installation du conduit d'évacuation ». Pour la version recyclage, il est nécessaire de commander un kit de recyclage.

## INSTALLATION

Suivez les dessins de montage en page 2.

---

FAITES BIEN ATTENTION AUX FACES AVANT ET ARRIERE DE LA HOTTE.

Le couvercle basculant gris s'ouvre vers l'avant. L'éclairage se trouve à l'arrière. Faites bien attention aux dessins de montage!

---

### ① Préparation du montage :

Le modèle 780 est destiné à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 60 cm de large, le modèle 786 est destiné à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 90 cm de large et le modèle 787 est destiné à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 120 cm de large.

La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 750 mm maximum. La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 750 mm maximum.

Montage des étriers :

- Prévoyez une armoire de cuisine sans fond.
- Montez les 2 étriers de montage fournis contre les côtés de la face intérieure de la paroi d'armoire à l'aide des 8 vis fournies. Veillez à bien monter l'étrier approprié à gauche et l'étrier approprié à droite.
- La face inférieure de l'étrier doit être à la même hauteur que la face inférieure de la paroi d'armoire. La lèvre (x) sur l'étrier doit être au même niveau que la face avant de la paroi d'armoire.
- Si une latte de renfort a été placée dans l'armoire, respectez une distance de 23 mm, mesurée depuis l'avant de l'armoire jusqu'à l'étrier. Attention, veillez d'abord à casser la lèvre (x) de l'étrier de montage.

### ② Montage de la hotte aspirante :

La hotte aspirante sera de préférence installée par 2 personnes.

- Poussez la hotte aspirante par le bas et vers le haut à l'intérieur de l'armoire de cuisine. Faites bien attention aux faces avant et arrière de la hotte.
- Poussez la hotte entièrement dans l'armoire, de sorte que les côtés de la hotte reposent sur l'étrier de montage. Continuez à soutenir la hotte.

### ③ - Retirez les filtres à graisse de la hotte aspirante.

- Sur les côtés gauche et droit, vous trouverez au total 4 ouvertures pour monter les vis dans l'étrier de montage. Serrez les 4 vis de façon à fixer la hotte aspirante aux étriers de montage.

### ④ Pour obturer l'arrière de l'armoire, vous pouvez glisser l'entretoise vers l'arrière. Sur la partie supérieure de la hotte, vous trouverez les vis permettant de déplacer l'entretoise. Desserrez légèrement ces vis.

- ⑤ - Glissez l'entretoise vers le mur de façon à obturer entièrement la face inférieure. Resserrez les vis de l'entretoise.
- Fixez le conduit d'évacuation à la sortie du moteur à l'aide d'un collier de serrage ou d'un ruban adhésif en aluminium. Pour installer correctement le conduit d'évacuation, respectez les instructions fournies au paragraphe suivant.
  - Branchez la fiche sur une prise de courant.

### Installation du conduit d'évacuation

La sortie du moteur a un diamètre de 150 mm. Il est conseillé d'y raccorder un conduit d'évacuation d'un diamètre de 150 mm. .

Pour un fonctionnement optimal du groupe, il est important, lors de l'installation, de respecter les consignes suivantes :

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation rond:

- Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord du groupe. Étirez les conduits souples le plus possible puis découpez-les à dimension.
- Ne réduisez pas le diamètre de l'évacuation. Tout rétréci entraîne une diminution de l'efficacité et une augmentation du niveau sonore.
- En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.
- Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords.
- En cas d'évacuation sur une façade extérieure, utilisez un clapet à volets mobiles.

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation plat:

- Utilisez des conduits plats aux angles arrondis équipés de conducteurs d'air dans les coudes. Ces conduits sont disponibles chez Novy.

Généralités:

- Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et le plus direct possible vers l'extérieur.
- Évitez les coudes à 90°. Réalisez des coudes ouverts pour un bon acheminement de l'air.
- En cas d'évacuation au travers d'un mur à vide d'air, assurez-vous que le conduit d'évacuation le traverse et débouche à l'extérieur.
- En cas d'évacuation, utilisez un tubage à double paroi d'une section suffisante.
- Ne raccordez jamais à un conduit de cheminée en service pour une autre fonction.
- Prévoyez impérativement une entrée d'air suffisante dans la pièce. On peut assurer l'apport d'air frais avec une grille d'aération ou une fenêtre ou une porte entrouverte.
- Pour assurer l'étanchéité de l'installation, utilisez le ruban d'isolation blanc fourni (801-006).

### ACCESSOIRES

#### Recyclage

Si vous optez pour le recyclage , Novy propose des kits de recyclage

Dans le mode d'emploi qui est fourni avec le kit de recirculation, vous trouverez les consignes d'installation et d'utilisation.

#### Accessoires

- Collier de serrage ø 60mm jusqu'au 215mm	906291
- Adhésif Aluminium par 50m	906292
- Clapet de façade clapet aluminium ø 150mm	906178
- Clapet Antirefouleur ø 150mm	906432
- Nettoyant inox	906060

Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition et d'impression, novembre 2015

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv  
Noordlaan 6  
B - 8520 KUURNE  
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51  
E-mail : [novy@novy.be](mailto:novy@novy.be)  
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662  
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771  
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

ref M780 D