
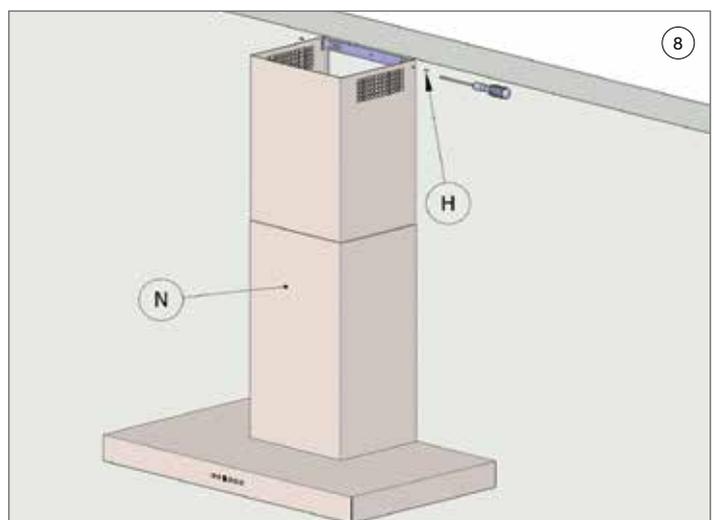
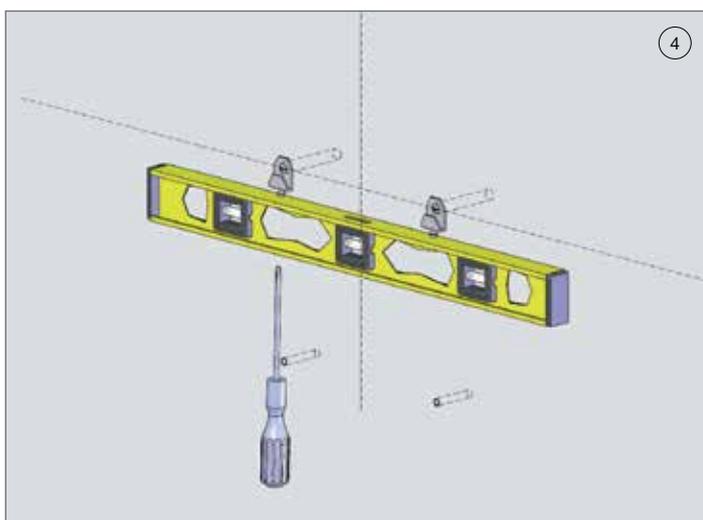
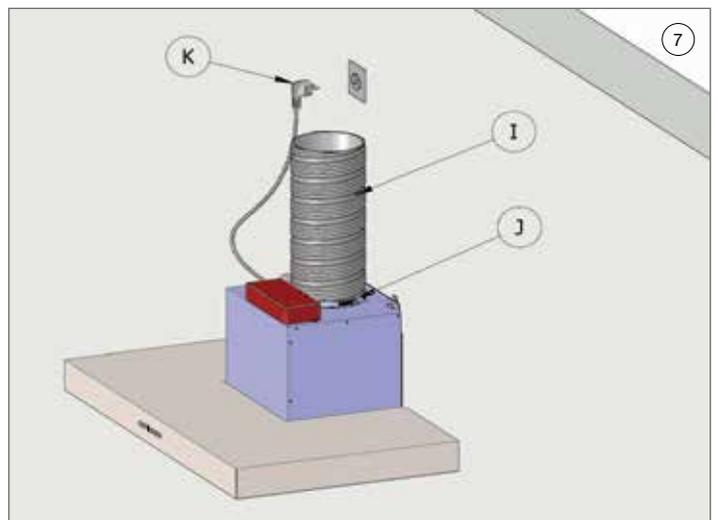
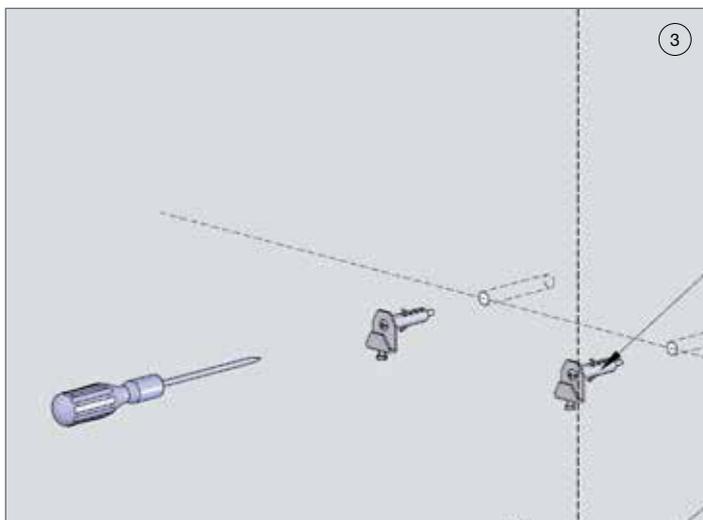
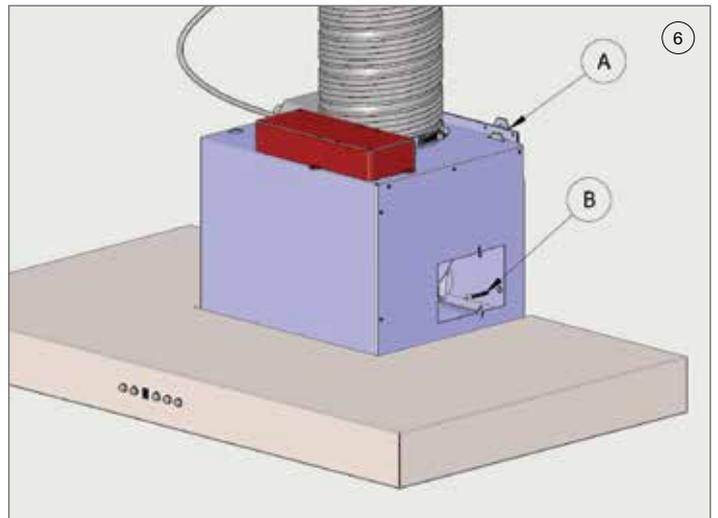
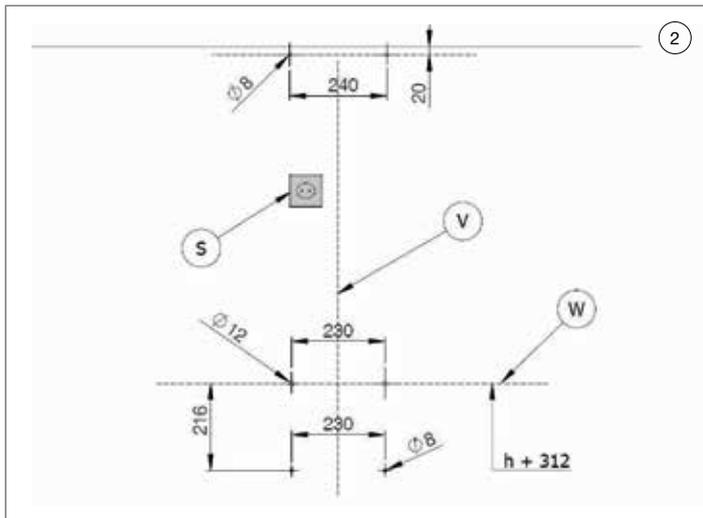
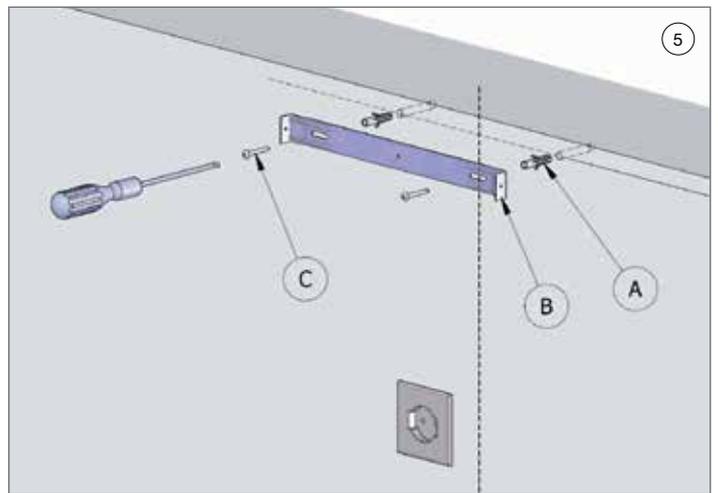


<b>NL - België Nederland</b>	<b>Installatievoorschriften</b>	<b>p. 3</b>
<b>FR - Belgique France</b>	<b>Instructions d'installation</b>	<b>p. 5</b>
<b>EN</b>	<b>Operating and installation Instructions</b>	<b>p. 7</b>
<b>DE - Belgien Deutschland Österreich Schweiz</b>	<b>Montageanleitung</b>	<b>p. 13</b>

6201/15

**NOVY®**

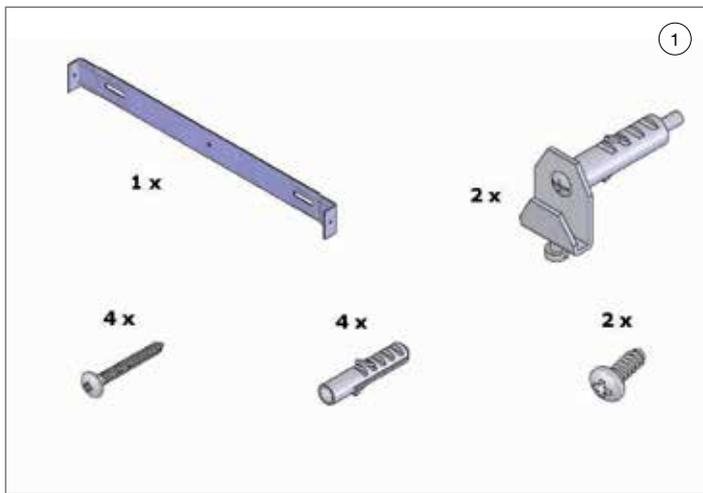

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Généralités

Il s'agit de la notice de montage de la hotte Novy illustrée en page de couverture. Le mode d'emploi consiste en un livret distinct fourni avec cette hotte. Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service la hotte à cheminée murale. Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes.

Retirez la hotte de son emballage avec précaution.

La hotte doit être installée au-dessus d'une table de cuisson et/ou de dominos. Elle est exclusivement à usage domestique.

### Important ! Avant de commencer le montage

Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivez les conseils de montage suivants :

- Pour faciliter le montage de la hotte, il est conseillé d'y procéder avec 2 personnes.
- Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel a été livré.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve derrière les gaines de la cheminée murale.
- Assurez-vous que le mur possède une capacité portante suffisante.

### Évacuation ou recyclage

Avant de commencer le montage, vous devez avoir opté pour la réalisation d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur ou si vous allez utiliser la cheminée murale comme hotte à recyclage. Si vous optez pour le recyclage, Novy propose un kit de recyclage – référence 6200.400.

## INSTALLATION

Suivez les dessins de montage en page 2.

Lorsque vous retirez la hotte de son emballage, il faut savoir que le matériel de montage et les éléments de la gaine sont séparément emballés.

Le matériel de montage comprend deux crochets de suspension, un étrier de plafond et diverses vis de fixation.

Tracez l'axe vertical (V) de la hotte aspirante et de la cheminée. La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 750 mm maximum. La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 750 mm maximum. La Ligne à niveau (W) sera tracée à la hauteur  $h + 106\text{mm}$  du plan de travail. Placez la prise de courant (S) près de l'axe vertical.

Lors d'utilisation d'une paroi arrière Novy, la distance entre la table de cuisson et le bas de la hotte doit mesurer 69 ou 75 cm (selon le choix de la paroi arrière).

1. Fixez les deux crochets de suspension (A) au mur. Faites bien attention au gabarit de perçage pour le bon dimensionnement.
2. Accrochez maintenant la hotte dans les crochets de suspension. En vissant ou dévissant les écrous dans les crochets de suspension, il est possible d'apporter de petites corrections pour le montage parfaitement horizontal de la hotte.
3. Pour monter la hotte fermement contre le mur, il faut fixer les vis dans la hotte (voir le dessin de montage A). Avant cela, il faut retirer les filtres de la hotte

### Montage avec évacuation d'air

1. Placez l'étrier de plafond (B) le plus près possible contre le plafond. Tracez deux trous à l'aide du gabarit de perçage (A). Percez ces trous avec une mèche de 8 mm et placez-y la cheville.
2. Placez le conduit d'évacuation (I) sur le conduit d'échappement à l'aide d'un anneau de blocage (J) ou d'un ruban d'aluminium.
3. Dégagez la cheminée intérieure contre le plafond puis fixez-la à l'aide des 2 vis inox (H) fournies.

### Montage avec recyclage

Si la hotte sert de hotte à recyclage, il faut commander un kit de recyclage auprès de votre fournisseur. La notice de montage du kit de recyclage se trouve dans le kit.

## INSTALLATION DU CONDUIT D'ÉVACUATION

L'évacuation de la hotte doit être bien entretenue. Pour un fonctionnement optimal de la hotte, il est important, lors de l'installation, de faire attention aux points suivants :

- Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord de la hotte. Tendez les conduits souples le plus possible puis découpez-les sur mesure
- Ne réduisez pas le diamètre de l'évacuation. Cela fera baisser la capacité et augmenter le niveau sonore.
- Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et avec le moins possible de coudes vers l'extérieur.
- Évitez les coudes en équerre. Faites usage de coudes arrondis pour un bon acheminement de l'air.
- Conduit plat : la surface du conduit plat doit être aussi grande  $\text{Ø}150 \text{ mm} = 177 \text{ cm}^2$ .
- En cas d'évacuation par une façade extérieure, un mur à vide d'air, il faut vous assurer que le conduit d'évacuation enjambe complètement ce vide et débouche légèrement vers le côté extérieur.
- En cas de raccordement à un conduit d'évacuation court, il serait souhaitable de placer un clapet anti-retour dans le conduit pour prévenir l'entrée du vent.
- Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour étanchéifier les raccords.
- En cas d'évacuation par une façade extérieure, utilisez une grille pour mur extérieur.
- En cas d'évacuation par le toit, utilisez un tube de traversée de toit à double paroi avec passage suffisant.
- Ne raccordez jamais à un conduit d'évacuation de gaz de fumée.
- Assurez-vous d'un apport d'air suffisant. On peut assurer l'apport d'air frais en ouvrant quelque peu une fenêtre ou une porte extérieure ou en posant une grille d'amenée d'air.

## ACCESSOIRES

Collier de serrage	gamme de réglage Ø60-135 mm	906.291
Ruban adhésif aluminium	rouleau de 50 m	906.292
Grille pour mur extérieur	grille-jalousie aluminium pour Ø150 mm	906.178
Clapet anti-retour	Ø150 mm	906.269

Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition et d'impression, mars 2013

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv  
Noordlaan 6  
B - 8520 KUURNE  
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51  
E-mail : [novy@novy.be](mailto:novy@novy.be)  
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662  
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771  
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

M6201 B