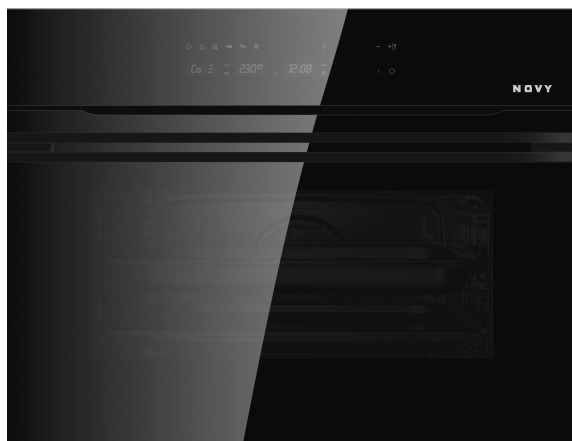


Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Hoja de Características
Istruzioni d'uso

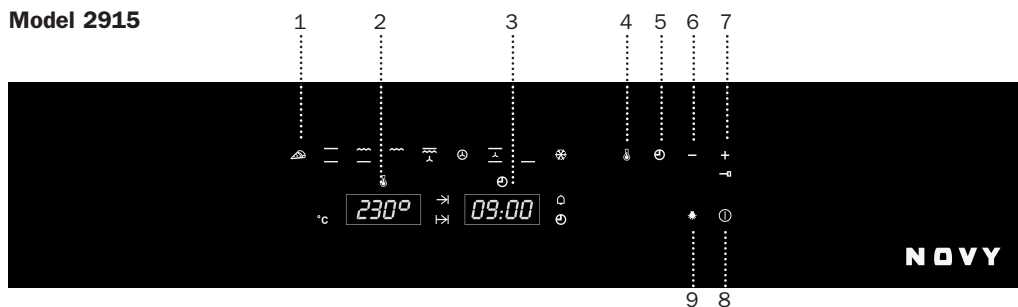
2915



NOVY®

Bedieningspaneel

Model 2915



- 1 Bakfuncties
- 2 Temperatuurindicator
- 3 Elektronische klok
- 4 Temperatuur sensortoets
- 5 Elektronische klok sensortoets
- 6 Sensortoets
- 7 Sensortoets / Kinderbeveiligingsfunctie
- 8 Aan/Uit sensortoets
- 9 Ovenverlichting sensortoets

Ovenfuncties

Pizza

Speciaal voor het bakken van pizza's, hartige en zoete taarten.

Traditioneel

Wordt gebruikt voor cakes en taarten waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om een luchtige textuur te verkrijgen.

Grill en onderwarmte

Speciaal voor gebraad. Kan gebruikt worden voor elk stuk vlees of vis, ongeacht de grootte.

Grill

Om oppervlakkig gebraden gerechten te bereiden. Hiermee kan de buitenlaag goudbruin worden gebakken zonder de binnenkant van het voedsel mee te bakken. Ideaal voor platte gerechten zoals biefstuk, koteletten, vis en toast.

MaxiGrill met ventilator

Om gelijkmatig te braden en tegelijkertijd de buitenkant lichtbruin te bakken. Ideaal voor geroosterde gerechten. Geschikt voor grote stukken vlees zoals gevogelte, wild, enz. Aanbevolen wordt om het stuk vlees op het rooster van de oven te leggen en de bakplaat eronder te plaatsen om vleessap of vet op te vangen.

Opmerking

Als u de Grill of MaxiGrill met turbine gebruikt, moet de ovendeur gesloten blijven.

Hetelucht

De turbine verdeelt de warmte afkomstig van een weerstand aan de achterkant van de oven. Door de gelijkmatige verdeling van de temperatuur kan tegelijkertijd op twee verschillende niveaus worden gebakken/gebraden.

Traditioneel met ventilator

Geschikt voor braadgerechten en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven waardoor de baktijd en -temperatuur worden verlaagd.

— Onderwarmte

Verwarmt alleen aan de onderkant. Geschikt om gerechten op te warmen of gebak en dergelijke te laten rijzen.

Ontdooien

Aanbevelingen voor het ontdooien van ingevroren voedsel

Diepgevroren voedsel kan worden ontdooid met behulp van een heteluchtsysteem met twee vermogensniveaus: HI voor allerlei vleessoorten en LO voor vis, gebak en brood. Nadat de ontdooifunctie is gekozen, kunnen de HI en LO niveaus worden geselecteerd met de temperatuur sensortoets. Het gekozen niveau verschijnt op het temperatuurdisplay.

- Onverpakt voedsel moet op de bakplaat of in een ovenschaal worden gedaan.
- Grote stukken vlees of vis moeten worden ontdooid op een ovenrooster. Daarbij dient de

bakplaat eronder te worden geplaatst om het vleesvocht op te vangen.

- Vlees en vis hoeven voor de bereiding niet helemaal te worden ontdooid, maar kunnen worden gebraden wanneer het oppervlak voldoende is ontdooid om het te kruiden.
- Ontdooid voedsel moet altijd onmiddellijk worden bereid.

Raadpleeg de volgende tabel met ontdooitijden en het vereiste ontdooiniveau:

VOEDSEL	LO NIVEAU		HI NIVEAU	
	Gewicht	Tijd	Gewicht	Tijd
Brood	500 gr	35 min		
Taarten	500 gr	25 min		
Vis	500 gr	30 min		
Vis	1 Kg	40 min		
Kip			1 Kg	75 min
Kip			1,5 Kg	90 min
T-bone steak			500 gr	40 min
Gehakt			500 gr	60 min
Gehakt			1 Kg	120 min

De aangegeven tijd is slechts een indicatie. Ontdooitijden zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het gewicht van het ingevroren voedsel en de mate waarin het is diepgevroren.




Opmerking





De elektronische klok wordt gekenmerkt door de Touch-control technologie. Om de klok in werking te stellen dienen enkel de bedieningssymbolen te worden aangeraakt.

De gevoeligheid van de aanraakbediening past zich continu aan veranderende omstandigheden aan. Zorg ervoor dat het glas van het bedieningspaneel schoon en vrij van obstakels is wanneer u de oven aanzet.

Als de klok niet juist reageert wanneer u het glas aanraakt, dan moet u de oven enkele seconden uit- en daarna weer aanzetten. Hierdoor worden de sensoren automatisch gereset en zullen zij weer op de aanraking van de vingertoppen reageren.


De elektronische klok instellen





Wanneer u de oven aanzet, zult u zien dat de klok knipperend 12:00  weergeeft. Stel de klok in door de  of  symbolen op het glas aan te raken. U zult 2 pieptonen horen, waarmee wordt aangegeven dat de tijd is ingesteld.







Als u de tijd wilt veranderen, raak dan de kloksensor  enkele malen aan totdat de indicator knippert . Wijzig de tijd door op de  of  sensoren te drukken. De twee pieptonen die u hierna hoort bevestigen dat de nieuwe tijd is ingesteld.

Handmatige bediening

Na het instellen van de klok is de oven klaar voor gebruik:


- 1 Druk op de Aan/Uit sensor .
- 2 Druk op het gewenste bakfunctiesymbool.

3 Het temperatuurscherm  toont de vooraf ingestelde temperatuur voor die bakfunctie. Druk op de temperatuursensor  om deze te wijzigen. Selecteer de gewenste temperatuur door op de  of  sensoren te drukken.

4 De bovenste ovenruimte begint op te warmen. Functies      en  stellen de snelle voorverwarmingsfunctie enkele minuten in werking. Een pieptoon weerklinkt wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.

Opgelet: deze voorverwarmingsfunctie stelt de ventilator aan de achterkant van de ovenruimte in werking.

5 Tijdens het verwarmen gaat het °symbool op het scherm knipperen om aan te geven dat het voedsel wordt verwarmd.

6 Druk op de Aan/Uit sensor  om het bakproces te stoppen.

Opmerking

Wanneer het bakproces is geëindigd, zult u zien dat de koelfunctie van de oven in werking zal treden totdat de temperatuur in de oven voldoende is gedaald.

Ovenverlichting

De ovenlamp gaat aan:

- Wanneer de ovendeur is geopend. Als de ovendeur na een bepaalde tijd niet wordt gesloten, gaat het licht uit om het energieverbruik te verminderen.
- Wanneer een bakfunctie is geselecteerd. Het licht gaat na een bepaalde tijd weer uit.

Als u het licht tijdens het bakken of braden wilt inschakelen, dan hoeft u enkel op de ovenverlichting  te drukken. Als u deze sensor met uw vinger enkele seconden blijft aanraken, dan blijft het licht gedurende het gehele bakproces branden.

Elektronische klokfuncties

Baktijd: Met deze functie kan de baktijd (duur van het bakproces) waarna de oven automatisch wordt uitgeschakeld worden geprogrammeerd.







Eindtijd van het bakproces: Met deze functie kan de tijd waarna het bakproces moet worden gestopt worden geprogrammeerd. Hierna wordt de oven automatisch uitgeschakeld.





Baktijd en eindtijd van het bakproces: Met deze functie kunnen zowel de baktijd (duur van het bakproces) als de eindtijd van het bakproces worden geprogrammeerd. De oven gaat automatisch aan op de begintijd en werkt hij gedurende de baktijd waarop hij is ingesteld. De oven gaat automatisch uit op de ingevoerde eindtijd.

Kookwekker: Deze functie kunt u gebruiken om een bepaald tijdstip in te stellen waarop de oven een alarm moet laten weerklinken.

Kinderbeveiliging: Deze functie vergrendelt de oven zodat kleine kinderen er niet mee kunnen spelen.





De kookwekker programmeren




- 1 Druk enkele malen op de kloksensor  totdat het symbool  knippert.
- 2 Selecteer de tijd waarna u wilt dat het alarm weerklinkt door op de  of  sensoren te drukken.
- 3 U zult dan twee pieptonen horen. Het scherm geeft de resterende tijd voordat kookwekker afgaat aan en het symbool  knippert langzaam, wat betekent dat de kookwekker is ingesteld.
- 4 Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat er een alarm af en begint het symbool  sneller te knippen.
- 5 Druk op een van de sensoren op het bedieningspaneel om de kookwekker uit te schakelen.

U kunt de geprogrammeerde tijd wanneer u maar wilt wijzigen door de kloksensor  enkele malen in te drukken totdat het symbool  gaat knippen. Druk vervolgens de  of 

sensoren in. De twee pieptonen die u hierna hoort bevestigen dat de nieuwe tijd is ingesteld.

Baktijd programmeren

- 1 Druk op de kloksensor . Het symbool  knippert.
- 2 Selecteer de baktijd door op de  of  sensoren te drukken.
- 3 Er worden twee achtereenvolgende geluidsignalen gegeven en het scherm toont de resterende baktijd. Het symbool  gaat langzaam knippen om aan te duiden dat de oven automatisch aan zal gaan.
- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Na afloop van de baktijd gaat de oven uit, gaat er een alarm af en gaat het  symbool sneller knippen.
- 6 Druk op een van de sensoren op het bedieningspaneel om het alarm uit te schakelen.

U kunt de geprogrammeerde tijd wanneer u maar wilt wijzigen door de kloksensor  en vervolgens de  of  sensoren in te drukken. De twee pieptonen die u hierna hoort bevestigen dat de nieuwe tijd is ingesteld.












Eindtijd van het bakproces programmeren

- 1 Druk enkele malen op de kloksensor  totdat het symbool  knippert.
- 2 Selecteer de eindtijd van het bakproces door op de  of  sensoren te drukken.
- 3 Er worden twee achtereenvolgende geluidsignalen gegeven en het scherm toont de resterende baktijd. Het symbool  gaat langzaam knippen om aan te duiden dat de oven automatisch aan zal gaan.
- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Na afloop van de ingestelde tijd gaat de oven uit, gaat er een alarm af en gaat het  symbool sneller knippen.
- 6 Druk op een van de sensoren op het bedieningspaneel om het alarm uit te schakelen.





U kunt de geprogrammeerde eindtijd van het bakproces wanneer u maar wilt wijzigen door de kloksensor  enkele malen in te drukken totdat het symbool  gaat knipperen. Druk vervolgens de  of  sensoren in. De twee pieptonen die u hierna hoort bevestigen dat de nieuwe tijd is ingesteld.

U kunt deze functie ook gebruiken als uw oven reeds in werking is. In dit geval dient u alle bovenstaande aanwijzingen op te volgen, behalve nr. 4.



Baktijd en eindtijd van het bakproces programmeren


- 1 Druk op de kloksensor . Het symbool  knippert.
- 2 Selecteer de baktijd door op de  of  sensoren te drukken.
- 3 Er worden twee achtereenvolgende geluidssignalen gegeven en het scherm toont de resterende baktijd. Het symbool  gaat langzaam knipperen.
- 4 Druk enkele malen op de kloksensor  totdat het symbool  knippert.
- 5 Selecteer de eindtijd van het bakproces door op de  of  sensoren te drukken.
- 6 Deze tijd wordt bevestigd aan de hand van twee pieptonen. De huidige tijd wordt op het scherm weergegeven en het  symbool blijft aan.
- 7 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 8 De oven blijft uitgeschakeld, maar het  symbool blijft branden en het  symbool knippert langzaam. De klok toont de huidige tijd en de ovenlamp blijft uit. De oven is nu geprogrammeerd.
- 9 Wanneer het tijd is om met bakken te beginnen, gaat de oven aan en zal hij gedurende de ingestelde tijd in werking blijven. Het scherm van de klok toont de resterende baktijd.
- 10 Na afloop van de baktijd gaat de oven uit, gaat er een alarm af en gaan de  en  symbolen knipperen.

- 11 Druk op een van de sensoren op het bedieningspaneel om het alarm uit te schakelen.

Als u de eindtijd tijdens het bakproces wilt wijzigen, druk dan enkele malen op de kloksensor  totdat het  symbool gaat knipperen. U kunt dan de eindtijd van het bakproces wijzigen door op de  of  sensoren te drukken. De twee pieptonen die u hierna hoort bevestigen dat de nieuwe tijd is ingesteld.

Kinderbeveiligingsfunctie

Deze functie vergrendelt de oven zodat kleine kinderen er niet mee kunnen spelen. Druk, om de functie in te schakelen, het  symbool in totdat u een lang geluidssignaal hoort en verschillende puntjes ziet knipperen tussen de getallen van het temperatuurscherm . De oven is nu vergrendeld.

Houd het  symbool ingedrukt totdat een lange pieptoon te horen is om de kinderbeveiliging uit te schakelen.

Opgelet

Bij een stroomonderbreking worden uw tijdsinstellingen gewist en gaat 12:00 op het klokscherm knipperen. Reset de klok en programmeer de oven opnieuw.

