



Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Gebrauchsanweisung  
Instructions for use  
Hoja de Características  
Istruzioni d'uso

**2917**

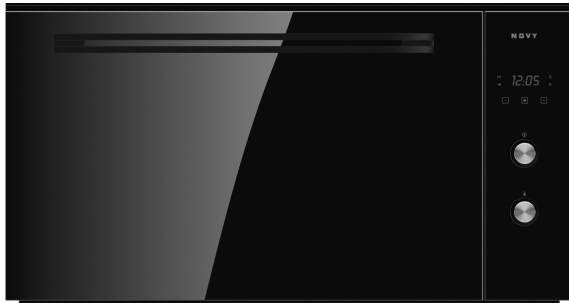


**NOVY®**

## Model 2917

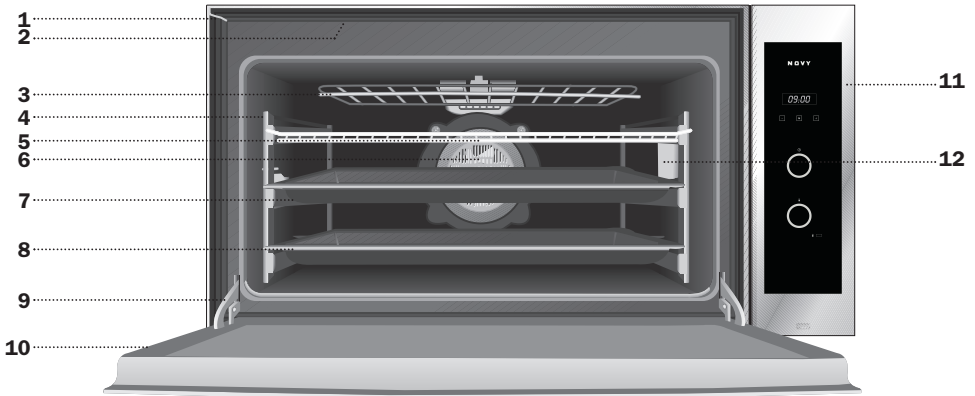

- |                                    |  |                            |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>1</b> Inbouw bevestiging        | <b>4</b> Verchromde houder / Telescoopgeleider | <b>8</b> Bakplaat          |
| <b>2</b> Luchtuitlaat              | <b>5</b> Rooster                               | <b>9</b> Scharnier         |
| <b>3</b> Inklapbare grillweerstand | <b>6</b> Ventilator                            | <b>10</b> Ovendeur         |
|                                    | <b>7</b> Diepe bakplaat                        | <b>11</b> Bedieningspaneel |
|                                    |  | <b>12</b> Lamp             |

## Bedieningspaneel

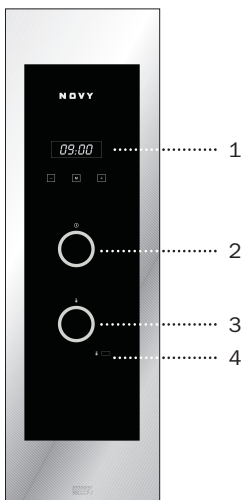

- 1** Elektronische klok.
- 2** Draaiknop ovenfuncties.
- 3** Draaiknop temperatuur.
- 4** Verwarmingslampje\*.

\* Het verwamingslampje gaat aan wanneer de oven opwarmt, en gaat uit wanneer de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

### Oven uitzetten

#### Traditioneel

Wordt gebruikt voor cakes en taarten waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om een luchtige textuur te verkrijgen.

#### Traditioneel met ventilator

Geschikt voor braadgerechten en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven waardoor de baktijd en –temperatuur wordt verlaagd.

#### Grill en onderwarmte

Speciaal voor gebrad. Kan gebruikt worden voor elk stuk vlees of vis, ongeacht de grootte.

#### Grill

Om oppervlakkig gebraden gerechten te bereiden. Hiermee kan de buitenlaag goudbruin worden gebakken zonder de binnenkant van het voedsel mee te bakken. Ideaal voor platte gerechten zoals biefstuk, koteletten, vis en toast.

#### MaxiGrill

Hiermee kunnen grotere oppervlakken bereid worden dan met de grill en, dankzij het hogere vermogen, worden de etenswaren sneller goudbruin gebakken.

#### MaxiGrill met ventilator

Om gelijkmatig te braden en tegelijkertijd de buitenkant lichtbruin te bakken. Ideaal voor geroosterde gerechten. Geschikt voor grote stukken vlees zoals gevogelte, wild, enz. Aanbevolen wordt om het stuk vlees op het rooster van de oven te leggen en de bakplaat eronder te plaatsen om vleessap of vet op te vangen.

### Opmerking

Als u de Grill of MaxiGrill gebruikt, moet de ovendeur gesloten blijven.

#### Onderwarmte

Verwarmt alleen aan de onderkant. Geschikt om gerechten op te warmen of gebak en dergelijke te laten rijzen.

#### Pizza

Speciaal voor het bakken van pizza's, hartige en zoete taarten.

#### Hetelucht

De ventilator verdeelt de warmte afkomstig van een weerstand aan de achterkant van de oven. Door de gelijkmatige verdeling van de temperatuur kan tegelijkertijd op twee verschillende niveaus worden gebakken/gebraden.


#### Ondooien

Deze functie maakt gebruik van een heteluchtsysteem met twee niveaus. **LO** is voor vis, cake, gebak en brood. **HI** (hogere temperatuur in de oven) is voor vlees in het algemeen.

### Opmerking

De ovenverlichting blijft branden wanneer een bakfunctie in werking is, behalve wanneer de oven wordt gereinigd.


### De elektronische klok instellen

Wanneer u de oven aanzet, zult u zien dat het woord AUTO op het scherm gaat knipperen met 00:00. Druk samen op de + en – symbolen totdat u een geluidssignaal hoort en een punt tussen de getallen ziet knipperen. Selecteer de gewenste tijd door op de + en – symbolen te drukken. U zult een pieptoon horen, waarmee wordt aangegeven dat de tijd is ingesteld. Het symbool  blijft branden.

Wilt u de tijd veranderen, volg dan de instructies opnieuw op.

### Handmatige bediening

Na het instellen van de klok is de oven klaar voor gebruik. Kies een baktemperatuur en bakfunctie door de knoppen in te drukken of te draaien.

Zet de knoppen op  om de oven uit te zetten. Druk de knoppen terug in om ze weg te stoppen.

### Elektronische klokfuncties

**Kookwekker:** Deze functie kunt u gebruiken om een bepaald tijdstip in te stellen waarop de oven een alarm moet laten weerklinken.

**Baktijd:** Met deze functie kan de baktijd (duur van het bakproces) waarna de oven automatisch wordt uitgeschakeld worden geprogrammeerd.




**Eindtijd van het bakproces:** Met deze functie kan de tijd waarna het bakproces moet worden gestopt worden geprogrammeerd. Hierna wordt de oven automatisch uitgeschakeld.


**Baktijd en eindtijd van het bakproces:** Met deze functie kunnen zowel de baktijd (duur van het bakproces) als de eindtijd van het bakproces worden geprogrammeerd. Op het ingestelde tijdstip gaat de oven automatisch aan en werkt hij gedurende de baktijd waarop hij is ingesteld. De oven gaat automatisch uit op de ingevoerde eindtijd.

### De alarmtoon veranderen

- 1 Druk + en – tegelijk in. U zult opmerken dat er een punt tussen de + en – symbolen op het klokscherm oplicht.
- 2 Druk op MODE en u zult zien dat “ton1” op het klokscherm oplicht.
- 3 De alarmtoon kan worden gewijzigd door op het - symbool te drukken.


### De kookwekker programmeren

- 1 Blijf drukken op MODE totdat het symbool  op het klokscherm gaat knipperen.
- 2 Selecteer de tijd waarna u wilt dat de kookwekker afgaat door op + of – te drukken.
- 3 Het alarm wordt bevestigd d.m.v. een pieptoon en het scherm geeft de huidige tijd aan. Het symbool  blijft branden.
- 4 Op de geprogrammeerde tijd gaat het alarm af en begint het  symbool te knipperen.
- 5 Druk op willekeurig symbool om het alarm uit te schakelen. Het symbool  blijft knipperen.
- 6 Houd MODE ingedrukt totdat de functie is uitgeschakeld.

U kunt op elk willekeurig moment kijken hoelang het bakproces nog duurt door MODE in te drukken totdat het  symbool gaat knipperen. U kunt dan de geselecteerde tijd wijzigen door op + of – te drukken. De pieptoon die u hoort geeft aan dat de nieuwe tijd is ingesteld.

### Baktijd programmeren


- 1 Blijf drukken op MODE totdat u een pieptoon hoort. Druk nogmaals op MODE en het woord "dur" verschijnt op het klokscherm.
- 2 Selecteer de baktijd door op + of – te drukken.
- 3 Vervolgens hoort u een geluidssignaal en lichten de huidige tijd en het woord “AUTO” op om aan te geven dat de oven automatisch zal uitgaan.

- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Na afloop van de ingestelde baktijd gaat de oven uit en gaat er een alarm af.
- 6 Druk op een willekeurig symbool om het alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en AUTO blijft knipperen.
- 7 Houd MODE ingedrukt totdat u een pieptoon hoort die aangeeft dat de functie nu is uitgeschakeld. Zet vervolgens de knoppen op  om de oven uit te zetten.

U kunt zien hoeveel tijd er nog te gaan is en de resterende baktijd wijzigen. Volg de vorige instructies op.

Druk, om deze functie te annuleren, tegelijkertijd op + en –.



### Eindtijd van het bakproces programmeren

- 1 Blijf drukken op MODE totdat u een pieptoon hoort. Druk vervolgens enkele malen op MODE totdat het woord "End" op het klokscherm verschijnt.
- 2 Selecteer de baktijd door op + of – te drukken.
- 3 Vervolgens hoort u een piepgeluid en lichten de huidige tijd en het woord "AUTO" op om aan te geven dat de oven automatisch zal uitgaan.
- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Na afloop van de ingestelde baktijd gaat de oven uit en gaat er een alarm af.
- 6 Druk op een willekeurig symbool om het alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en AUTO blijft knipperen.
- 7 Houd MODE ingedrukt totdat u een pieptoon hoort die aangeeft dat de functie nu is uitgeschakeld. Zet vervolgens de knoppen op  om de oven uit te zetten.

U kunt deze functie ook gebruiken als uw oven reeds in werking is. In dit geval dient u alle bovenstaande aanwijzingen op te volgen, behalve nr. 4.

U kunt de eindtijd van het bakproces op elk moment bekijken door aanwijzing nr. 1 op te volgen.

### Baktijd en eindtijd van het bakproces programmeren

- 1 Blijf drukken op MODE totdat u een pieptoon hoort. Als u nogmaals op MODE drukt, verschijnt het woord "dur" op het klokscherm.
- 2 Selecteer de baktijd door op + of – te drukken.
- 3 Er gaat een pieptoon af en de huidige tijd en AUTO wordt weergegeven.
- 4 Blijf drukken op MODE totdat u een pieptoon hoort. Druk vervolgens enkele malen op MODE totdat het woord "End" verschijnt op het klokscherm.
- 5 Selecteer de eindtijd door op + of – te drukken.
- 6 Er gaat een pieptoon af en de huidige tijd en AUTO wordt weergegeven.
- 7 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 8 De oven blijft uit en met AUTO op het klokscherm. De oven is nu geprogrammeerd.
- 9 Wanneer het tijd is om met bakken te beginnen, gaat de oven aan en zal hij gedurende de ingestelde tijd in werking blijven. De symbolen AUTO en  gaan op het klokscherm branden.
- 10 Na afloop van de ingestelde baktijd, gaat de oven automatisch uit en gaat er een alarm af.
- 11 Druk op een willekeurig symbool om het alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en AUTO blijft knipperen.
- 12 Blijf drukken op MODE totdat u een pieptoon hoort om de functie uit te schakelen. Zet vervolgens de knoppen op  om de oven uit te zetten.

U kunt de staat van de timer op elk moment bekijken door aanwijzingen 1 en 4 op te volgen.

Als u de timerinstelling wilt wijzigen, moet u de functie annuleren door + en – tegelijk in te drukken. Programmeer de oven opnieuw door de gegeven aanwijzingen op te volgen.

### **Opmerking**

Bij een stroomonderbreking worden uw instellingen van de elektronische klok gewist en gaat 00:00 op het klokscherm knipperen. Reset de klok en programmeer de oven opnieuw.

