

NL - België Nederland	Installatievoorschriften	p. 4
FR - Belgique France	Instructions d'installation	p. 6
DE - Belgien Deutschland Österreich Schweiz	Montageanleitung	p. 8






663/5


693/5

NOVY®



Type 661/662/663: 1x 661053 4x 906140 1x 661057
 Type 691/692/693: 1x 661053 6x 906140 1x 661057

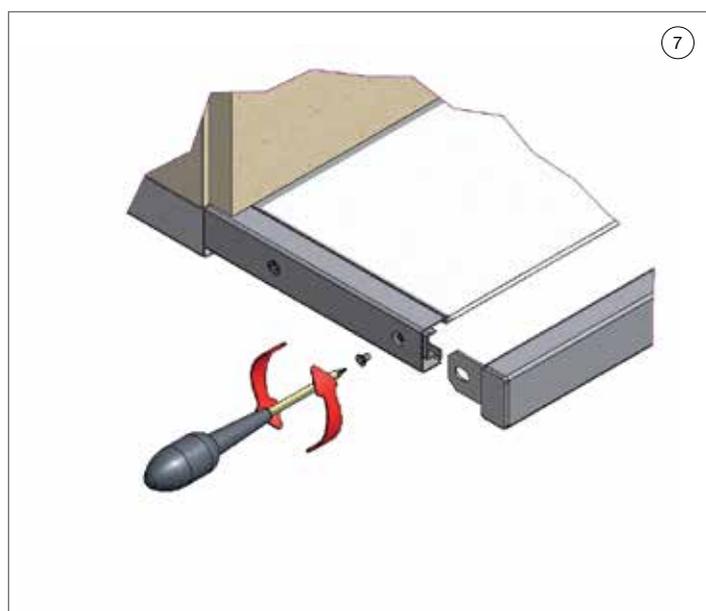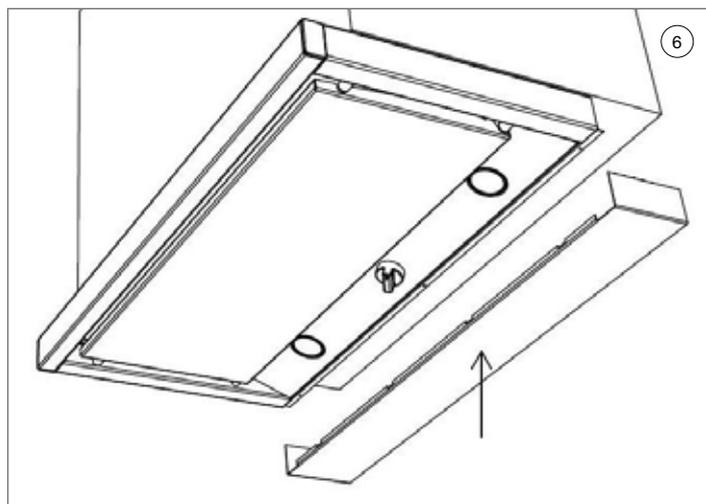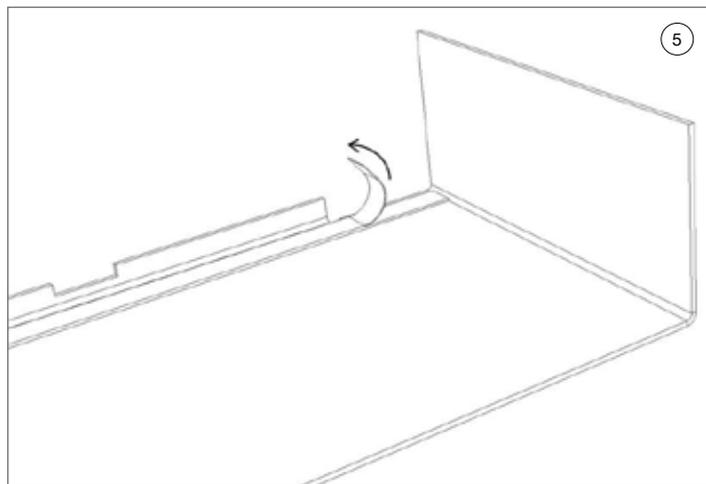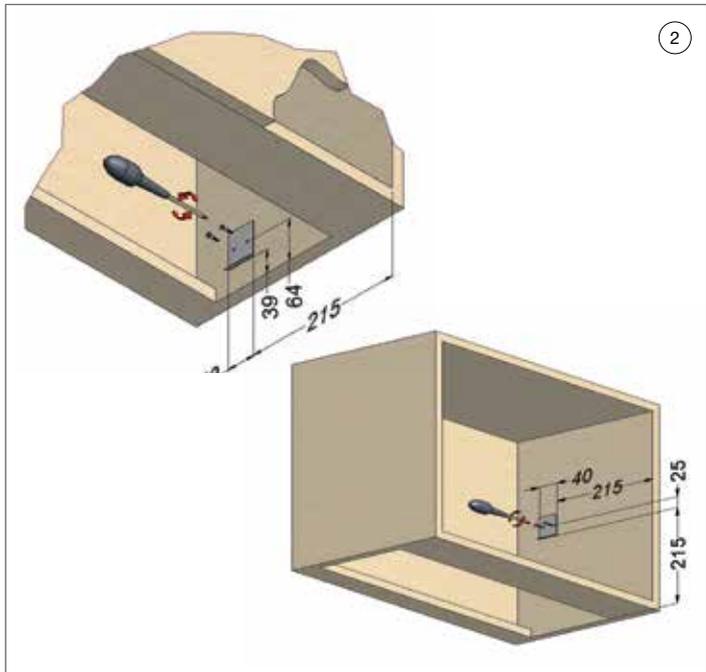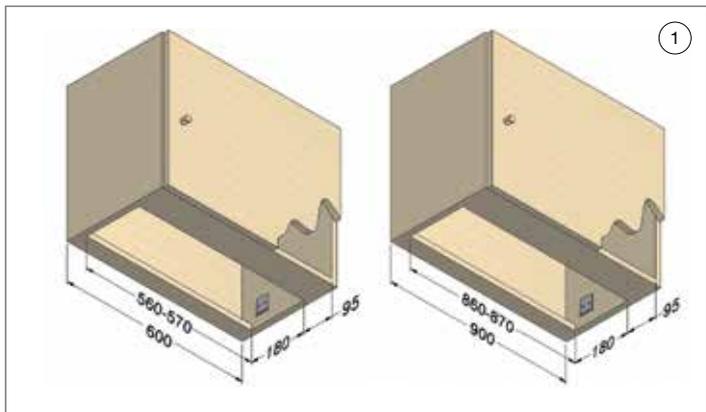

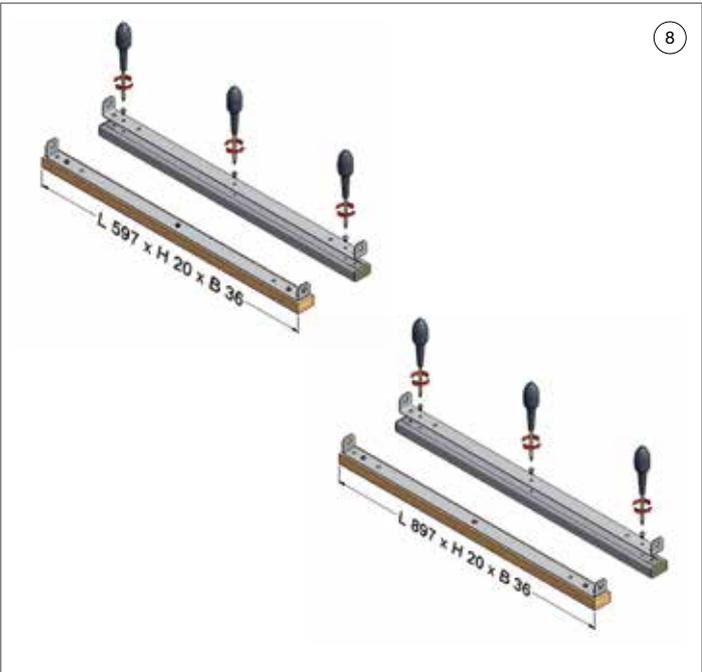

INFORMATION GENERALE

Attention ! Cette notice de montage est applicable à plusieurs types de hottes. Il se peut que certaines instructions ne s'appliquent pas à votre hotte.

Généralités

Il s'agit de la notice de montage de la hotte Novy illustrée en page de couverture. Le mode d'emploi consiste en un livret distinct fourni avec cette hotte. Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service la hotte-tiroir. Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes.

Retirez la hotte de son emballage avec précaution.

La hotte doit être installée au-dessus d'une table de cuisson et/ou de dominos. Elle est exclusivement à usage domestique. Les types D 661, D 662 et D 663 sont destinés à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 60 cm de large et les types D 691, D 692 et D 693 sont destinés à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 90 cm de large. La hotte occupe la partie arrière de l'armoire de cuisine de sorte que la partie avant puisse servir d'espace de rangement.

La hauteur d'encastrement minimale conseillée est : 60 cm au-dessus d'une table de cuisson électrique/céramique, 65 cm au-dessus d'une table de cuisson au gaz et 75 cm au-dessus d'une table de cuisson à induction.

Important ! Avant de commencer le montage

Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivez les conseils de montage suivants :

- Pour faciliter le montage de la hotte-tiroir, il est conseillé d'y procéder avec 2 personnes.
- Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel a été livré.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve au voisinage de la hotte-tiroir.

Évacuation ou recyclage

Avant de commencer le montage, vous devez avoir opté pour la réalisation d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur ou si vous allez utiliser la cheminée murale comme hotte à recyclage. Si vous optez pour la recirculation, Novy propose le kit de recyclage de référence 662.400 pour les modèles D 661, D 662 et D 663 et le kit de recyclage de référence 692.400 pour les modèles D 691, D 692 et D 693.

INSTALLATION

Volg de montage tekeningen op pagina 2 & 3.

- ① La découpe d'encastrement sous l'armoire sera de 560-570 x 180 mm pour la 661, 662 et 663 et de 860-870 x 180 mm pour la 691, 692, 693
- ② Vissez les deux étriers pour suspension dans le côté latéral de l'armoire avec 2 x 2 vis 4,2 x 13 mm.
- ③ La hotte à tiroir escamotable NOVY se fixe par deux clips latéraux à ressort qui maintiennent la hotte en position dans la découpe et qui se serrent pour une fixation définitive.
- ④ Fixez la hotte par vis 3,5 x 16 mm inox, accessibles sous le devant de l'armoire porteuse lorsque le tiroir est en extension complète (4 vis pour 661, 662, 663 et 6 vis pour 691, 692, 693).
- ⑤ Le cas échéant, et en fonction de la profondeur de l'armoire de cuisine, vous avez la possibilité de monter ou non le bandeau de jonction arrière. La distance entre la face arrière de la hotte et le mur ne doit pas dépasser 80 mm. Coupez le bandeau à la profondeur souhaitée. Attention: le côté avec le bord surélevé doit être conservée ! Enlevez la couche protectrice qui se trouve sur le côté supérieur du ruban adhésif.
- ⑥ Dégraissez la lèvre de fixation A de la hotte à l'aide du chiffon de dégraissage fourni à cet effet (661057) Ensuite, montez le bandeau de jonction arrière avec un mouvement de pression sur la hotte.
- ⑦ Deux petites vis cruciformes latérales voisines du bandeau permettent le dégagement vers l'avant de l'étrier porteur du bandeau.
- ⑧ Quatre vis maintiennent le bandeau sur l'étrier: deux vis centrales servent des trous d'ajustage très larges et deux vis aux extrémités servent des trous très précis qui seront bloqués en dernier après l'ajustage du bandeau en ligne avec les façades.

CONSEILS D'INSTALLATION GENERALES

L'évacuation doit se faire soigneusement! Assurez-vous du libre débouché à l'air: tout étranglement du tuyau d'évacuation est contre indiqué pour assurer un résultat optimal de rendement et de niveau sonore.

- Ne jamais réduire la section du tuyau
- L'évacuation doit être la plus courte et la plus directe possible
- Faites des coudes ouverts
- Utilisez des tuyaux lisses, ininflammables, étirer les tuyaux extensibles et couper sur mesure
- Veillez à ce que votre raccordement soit hermétique : utiliser l'adhésif alu 906.292 et collier de serrage 906.291 (Ø 150 mm)
- Utilisez le clapet de façade 906.178
- Utilisez une sortie toiture avec un débit suffisant
- N'utilisez jamais un conduit déjà en service pour une autre fonction, seul le raccordement sur un conduit d'aération est possible
- la surface du tuyau rectangulaire doit être équivalente à celle d'un tuyau Ø 150 mm = 177 cm²
- Prévoir une entrée d'air ipv de la ventilation (conduit d'aération, grille dans porte ou fenêtre)

Accessoires

Collier de serrage	Ø60 mm jusqu'au 215 mm	906.291
Adhésif Aluminium	par 50 m	906.292
Clapet de façade	clapet aluminium Ø150 mm	906.178
Clapet Anti-refouleur	Ø150 mm	906.269
Clapet anti-refouleur	Ø125 mm	906.268

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771

ref M661 H