

<b>NL</b>	<b>Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften</b>	<b>p. 2</b>
<b>FR</b>	<b>Mode d'emploi et d'installation</b>	<b>p. 6</b>

6202

**NOVY®**

## ALGEMENE INFORMATIE

- Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor de installatie en ingebruikname van dit toestel.
- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Het is aanbevolen om de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd persoon. Voor schade die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de fabrikant elke vorm van aansprakelijkheid af.
- Controleer de staat van het toestel en het montagemateriaal zodra u ze uit de verpakking haalt. Neem het toestel met zorg uit de verpakking. Gebruik geen scherpe messen om de verpakking te openen. Installeer het toestel niet indien het beschadigd is en richt u in dat geval tot NOVY.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef ze door aan de persoon die het toestel eventueel na u gebruikt.
- Recyclage van de transportverpakking en het oude toestel.

Dit toestel is beschermd door verpakking. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en geschikt voor recyclage. Opteer voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom dienen gebruikte apparaten van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten.

- **Storing**

In geval van storing, aarzel niet om onze Hersteldienst te contacteren:

Voor België: Tel.: 056/36.51.02

Voor Frankrijk: Tel.: 03.20.94.06.62

Voor Duitsland: Tel.: 0511.54.20.771

Voor Nederland: Tel.: 088-0119110 (info@novynederland.nl)

Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Hersteldienst weet welk type apparaat u heeft. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje achter de vetfilter en kunt u het best hier noteren:

Typenummer:.....

- Voor alle andere opmerkingen of vragen waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op biedt, contacteer onze Customer Service:  
Voor België: Tel.: 056/36.51.01  
Voor Frankrijk: Tel.: 03.20.94.06.62  
Voor Duitsland: Tel.: 0511.54.20.771  
Voor Nederland: Tel.: 088-0119110 (info@novynederland.nl)  
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02

Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, september 2015

## Gebruik

OPMERKING: deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het toestel. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw toestel.

Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren van verse lucht kan geschieden door een raam te kantelen, een deur te openen of door een toevoerrooster aan te brengen.

Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte worden afgezogen als er wordt aangevoerd. Te weinig luchttoevoer kan een rendementsverlies van 50% en meer veroorzaken.

Door te weinig luchttoevoer kan terugslag ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen, zoals bijvoorbeeld het rookafvoerkanaal van de open haard of andere verbrandingstoestellen. Dit veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door teruggezogen gassen en verbrandingsgassen. Bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en toestellen gevoed met energie, anders dan elektrisch, mag de onderdruk in de ruimte niet groter zijn dan 4 Pa (=0,04 mBar).

### Veiligheid

- Alleen onder voortdurend toezicht mag onder de afzuigkap gefrituurd worden.
- Flamberen onder de afzuigkap is in geen geval toegestaan.
- In geval van brand schakel altijd uw afzuigkap uit.
- Blus brandende vetten nooit met water, maar dek de pan af met een passend deksel of een blusdeken.

### Tips

De keukendampen worden het meest doeltreffend verwijderd door:

- Inschakelen van de afzuigkap enkele minuten voor de aanvang van het koken.
- Uitschakelen van de afzuigkap ongeveer 10 minuten na het beëindigen van het koken (Uitschakelen met nalooptestand, indien beschikbaar).
- Vermijd elke tocht boven het kookvlak.
- Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende dampen onder het aanzuigoppervlak van de kap terechtkomen.
- Koken met inductie: de intensiteit van afzuigkap en kookplaat zo laag mogelijk instellen om overproductie van dampen te beperken.

## Bediening

Aan de voorzijde van de afzuigkap bevindt zich het bedieningsdisplay. Toelichting bedieningsknopen:



De knop van stand 0/1 dient altijd ingedrukt te zijn om de motor te laten werken. De snelheid van de motor wordt bepaald door de hoogst ingestelde standenknop.

Met de verlichtingsknop kunt u de verlichting aan en uit schakelen.

### Overige informatie

De afzuigkap is uitgerust met een dubbel aanzuigende centrifugaalventilator die voorzien is van kogellagers zodat een trillingvrije werking is verzekerd. De ingebouwde verlichting is zo aangebracht dat het hele oppervlak van de kookplaat gelijkmatig verlicht wordt.

Een zelfheersend thermocontact in de motor zorgt ervoor dat de motor bij oververhitting wordt uitgeschakeld. Na afkoeling zal de motor weer inschakelen.

Vaststelling van de oorzaak van de oververhitting is dan wel noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld door vlam in de pan, doordat de waaier in het waaierhuis geblokkeerd wordt door een bepaald voorwerp of dat de uitblaasopening gedeeltelijk of volledig is afgesloten.

### Let op:

Nooit flamberen onder de afzuigkap.


### Randafzuiging

De afzuigkap is voorzien van randafzuiging. Dit houdt in dat de afzuiging geconcentreerd wordt aan de randen van de afzuigkap. Hierdoor ontstaat aan de randen een hogere luchtsnelheid met als resultaat een beter afzuigrendement.

## Onderhoud

### Onderhoud van de vetfilter

In de afzuigkap bevindt zich 1 metalen vetfilter. Afhankelijk van gebruik, dient het filter eens in de twee weken gereinigd te worden (ook uit het oogpunt van brandveiligheid).

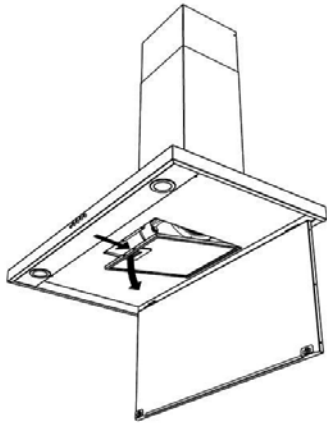

De vetfilter kan verwijderd worden door eerst de roestvrijstalen onderplaat van de afzuigkap naar beneden te trekken.

Zodra de onderplaat naar beneden hangt ziet u de vetfilter. Deze vetfilter kan uit de kap genomen worden door het handgreepje in te drukken.

De vetfilter kan als volgt gereinigd worden:


- In de vaatwasser: laat de filter hierna eerst uitlekken. Let wel dat bij reiniging in de vaatwasser de filters door het zoutgehalte kunnen verkleuren, echter heeft dit geen gevolgen voor de werking.
- Handmatig: dompel de filter in een oplossing van kokend water waaraan een ontvettend afwasmiddel is toegevoegd. Spoel vervolgens de filter onder de kraan met warm water en laat ze daarna uitlekken.

### Vervangen van de koolstoffilters

Let op, de koolstoffilters worden alleen gebruikt bij recirculatie toepassing.

Om bij het koolstoffilter te komen dient eerst de onderplaat naar beneden getrokken te worden. Neem hierna het vetfilter uit de afzuigkap.

Op de motor in de afzuigkap zijn links en rechts de koolstoffilters op de motor bevestigd.

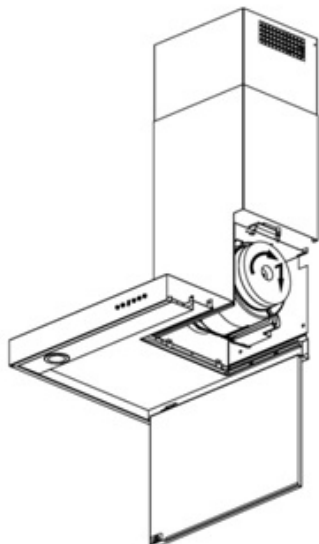

Met een draai- en trekbeweging aan het koolstoffilter kan deze van de motor afgenomen worden.

We adviseren het koolstoffilter na 120 uur draaien van de motor te vervangen. Bij normaal gebruik (dagelijks ongeveer 1 uur) zal dit eens in het half jaar vervangen dienen te worden.

### Onderhoud van de afzuigkap

De buitenkant van de afzuigkap kan met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoongemaakt worden. De roestvrijstalen oppervlakten dienen altijd in de richting van de borsteling gereinigd worden.

Gebruik geen agressieve of krassende producten op het roestvrijstaal.

Het onderhoud van de afzuigkap kan u doen met de Novy inox-cleaner (artikelnummer 906-060).


De ventilator van de afzuigkap heeft geen onderhoud nodig.

### Vervanging van de verlichting

Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomgroep uit. Wacht tot de lamp is afgekoeld voordat deze vervangen wordt. In de afzuigkap zitten 2 halogeenlampjes van elk 20 Watt.

De halogeenlampjes kunt u vervangen door een kleine schroevendraaier in de uitsparing van het randje rond het spotje te steken. Druk nu de rand (A) voorzichtig omlaag met de punt van de schroevendraaier. Hiermee komt gelijk het glaasje (B) uit het spotje.

Het halogeenlampje kan nu uit het spotje verwijderd worden. Let op dat het lampje direct naar beneden valt, dus leg te bescherming iets op de kookplaat. Raak het nieuwe halogeenlampje niet met de handen aan, dit verkleint de lichtopbrengst. Vervang het defecte lampje door een nieuw lampje van hetzelfde type met hetzelfde vermogen (20 Watt). Monteer vervolgens het glas en het randje weer terug in het spotje.

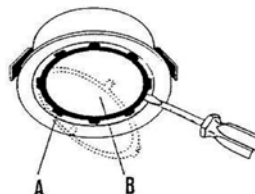

## Elektrische aansluiting


De afzuigkap is voorzien van een snoer met randaarde steker en dient aangesloten te worden op een wandcontactdoos met randaarde.


Stoomsterkte en verbruik zijn aangegeven op de specificatie sticker dat zich aan de binnenzijde van de afzuigkap bevindt.

De steker dient goed bereikbaar gemonteerd te worden. Het vervangen van het aansluitsnoer dient te gebeuren door een erkende installateur.

Elektrisch schema - Schéma électrique - Elektrischer Schaltplan - Electrical scheme

6202

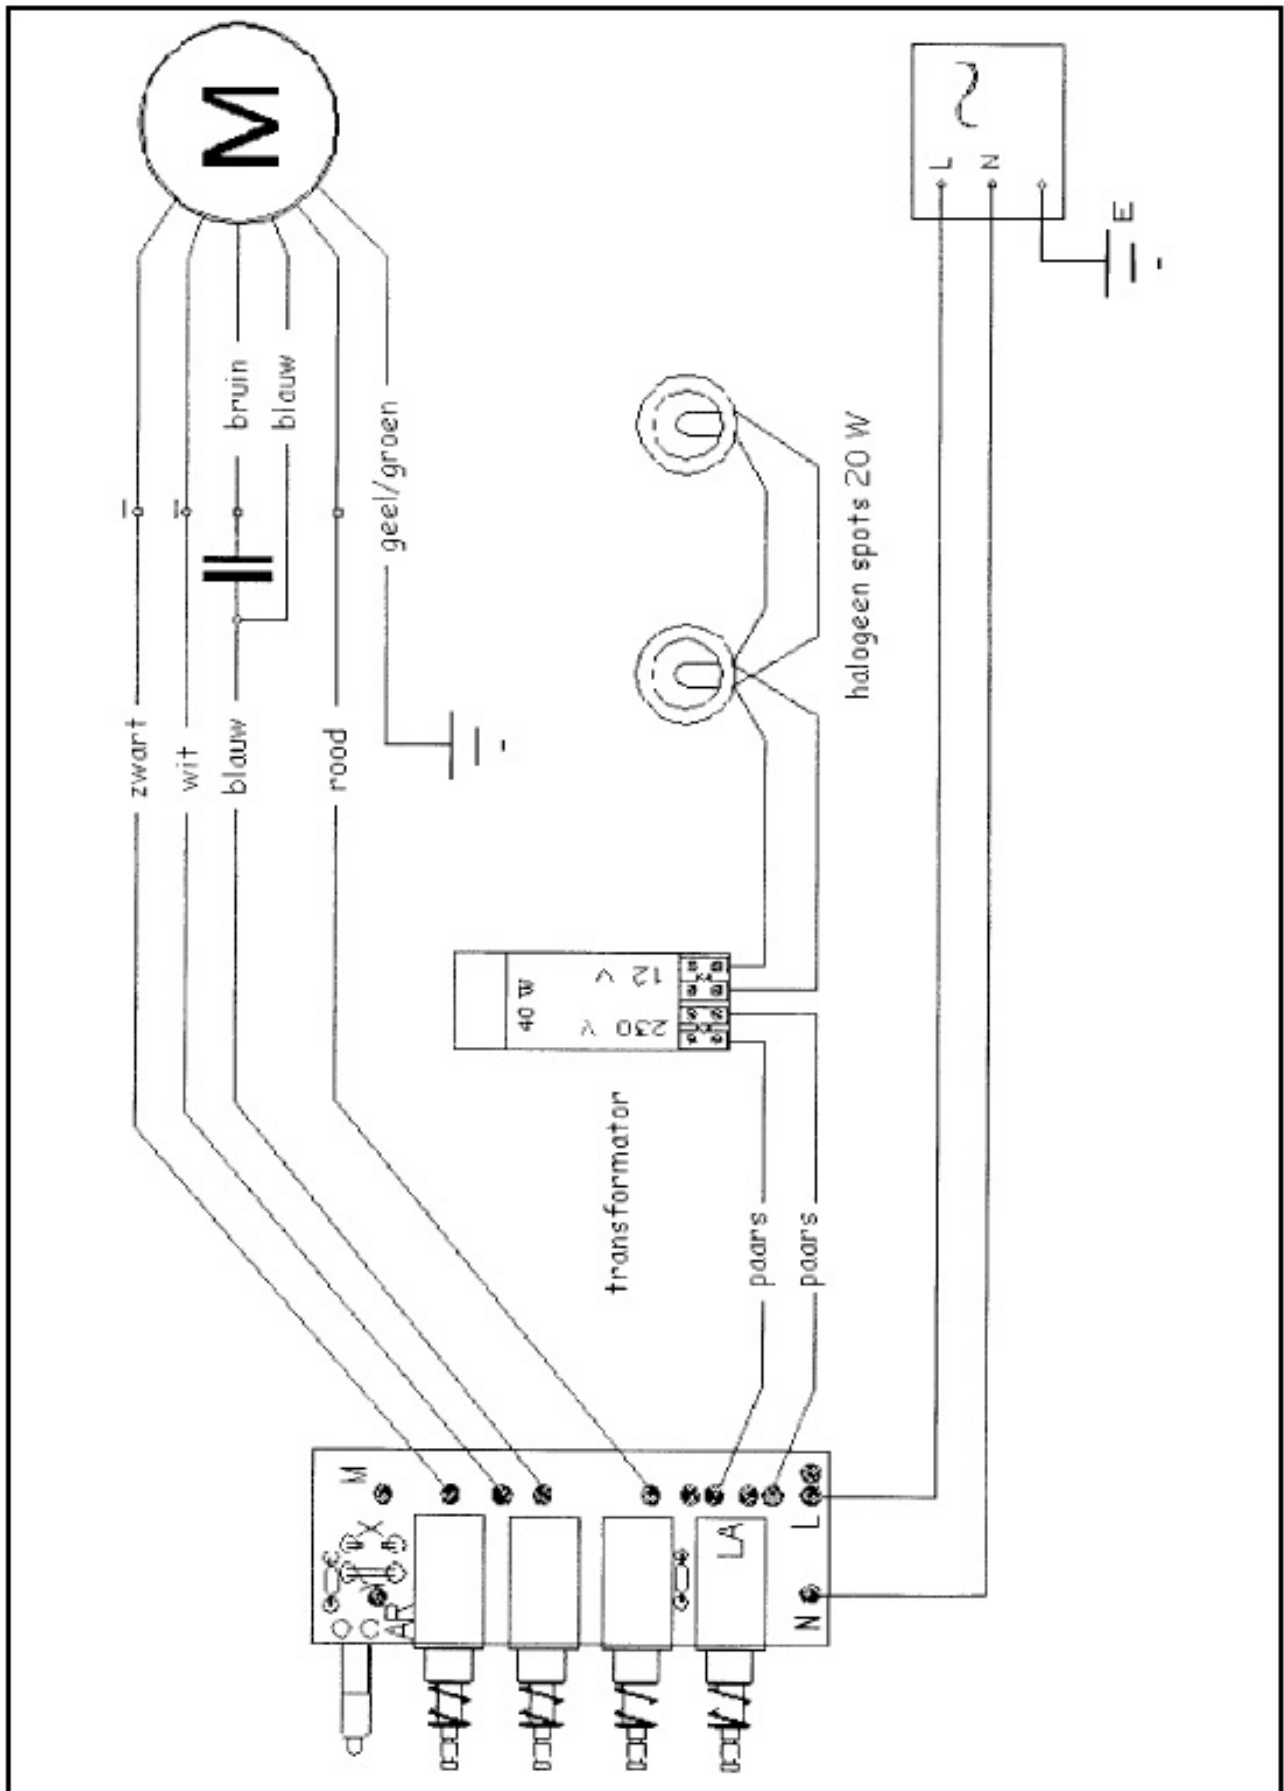

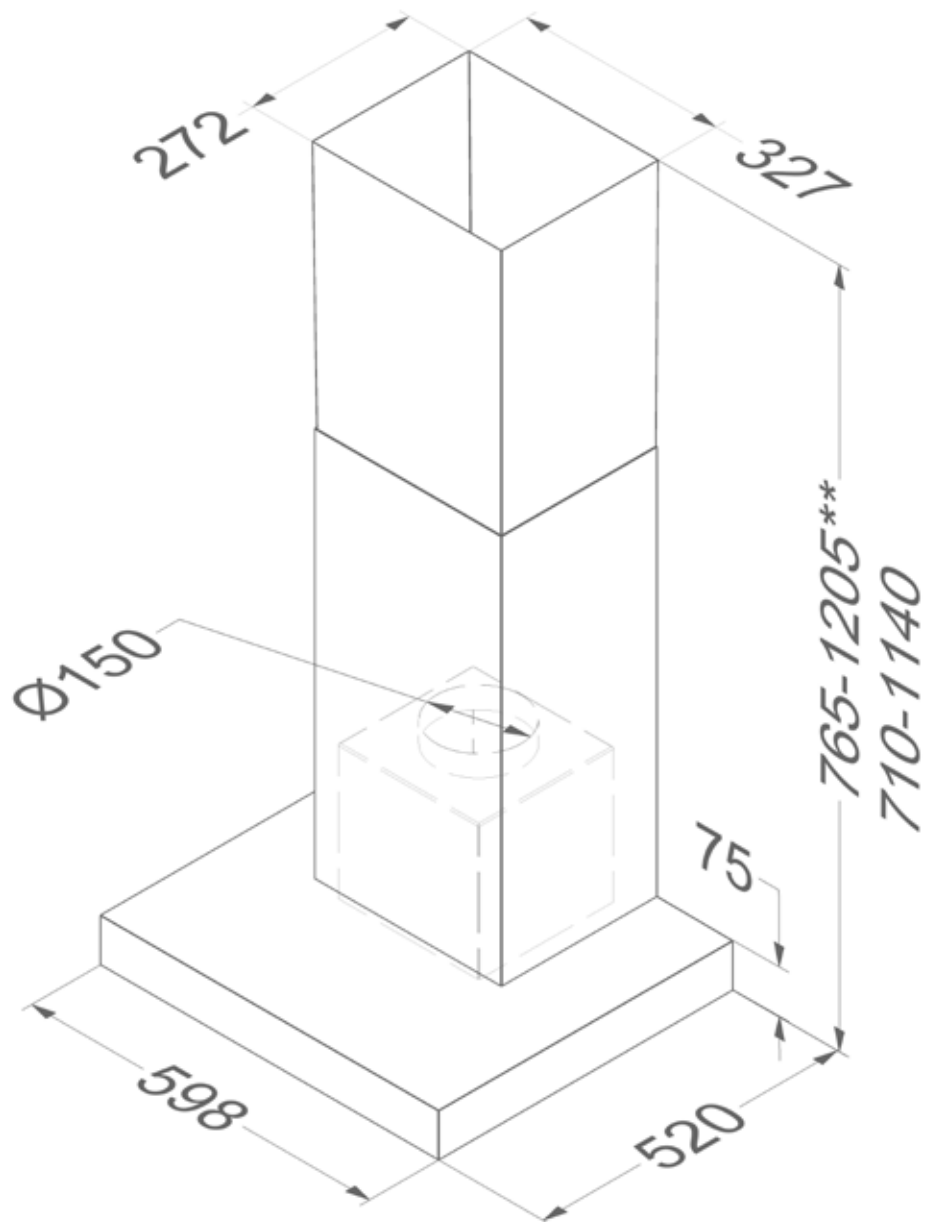

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv  
Noordlaan 6  
B - 8520 KUURNE  
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51  
E-mail : [novy@novy.be](mailto:novy@novy.be)  
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662  
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771  
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

G6202 A







NOVY nv - Noordlaan 6 - B 8520 Kuurne

T +32(0)56 36 51 00 - F +32(0)56 35 32 51 - novy@novy.be - www.novy.be

Waarborgcertificaat NOVY dampkappen

Certificat de garantie hottes NOVY

Garantie Zertifikat NOVY Dunsthauben

Warrenty certificate NOVY hoods

Naam/Nom/Name/Name:

Adres/Adresse/Adresse/Adress:

Faktuurdatum/Date de facturation

Datum der Rechnung/Invoice Date

Zie achterkant  
Voir au dos  
Sehen Sie die RuckSeite  
See back