Instructions de pose et d'utilisation

Gas Pro

v2

NOVY

Contenu

1. Plan de travail : matériaux et dimensions 3
2. Découpe des évidements (niches) 5
3. Installation dans plan de travail de cuisine 8
4. Installation 9

1. Matériaux du plan de travail et

1a. Matériaux du plan de travail

L'appareil peut être encastré en toute sécurité dans :

- Panneau haute densité (par ex. Trespa)
- Composite de quartz (par ex. Caesarstone, Silestone)
- Béton
- Verre
- Pierre naturelle (par ex. granit, marbre)
- Acier inoxydable
- Céramique

⚠ **L'appareil <u>ne doit jamais être installé</u> dans des plans de travail en bois dur, materiaux en Surfaces Solide et avec une couche de finition HPL.**

1b. Épaisseur

- L'épaisseur minimale du matériau de support est de **4 mm**.
- Pour le composite de quartz, les panneaux haute densité et la pierre naturelle, il faut une épaisseur minimale du cœur du matériau (solide) de **10 mm**.
- Épaisseur maximale de 35 mm.

1c. Profondeur du plan de travail

- Une profondeur minimale de plan de travail de 600 mm est nécessaire pour tous les modèles de base.

⚠ **La partie inférieure du matériau de base doit être entièrement plane, afin d'amener le conducteur thermique en contact intégral avec le plan de travail.**

2. Découpe des évidements (niches)

⚠ **Les recommandations du fabricant de cuisines et/ou du fabricant du plan de travail pour la cuisine doivent toujours être suivies scrupuleusement.**

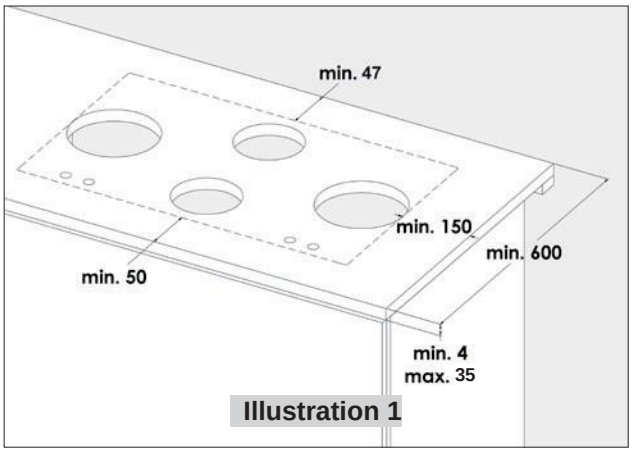

Illustration 1

La dimension C devrait être d'au moins 50 mm (illustration 1).

L'espace entre les découpes et les bords (à gauche ou à droite) du plan de travail doit être de 150 mm au minimum.

2. Découpe des évidements (niches)

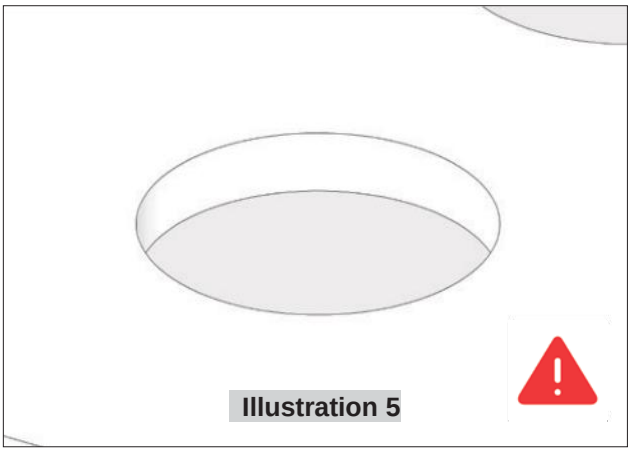

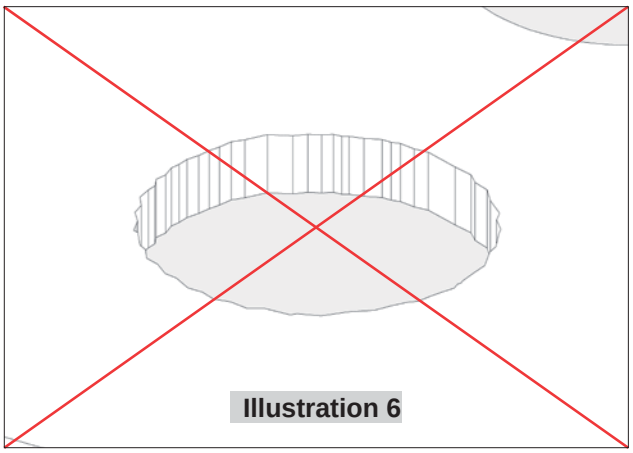

2a. La partie intérieure des évidements doit être **lisse et plane** (illustration 5). Les irrégularités peuvent causer des fissures (illustration 6).

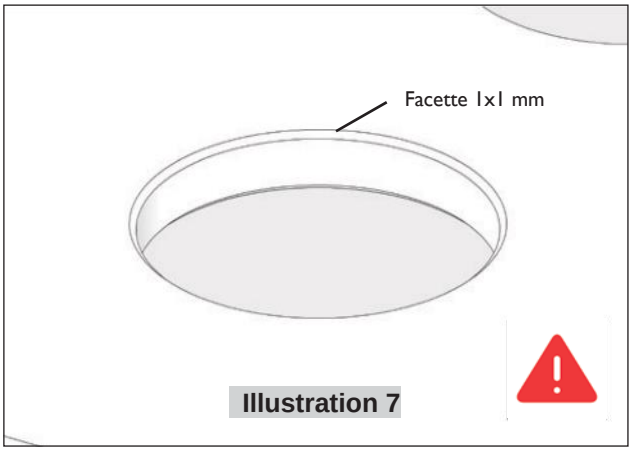

2b. Sur la partie supérieure et inférieure des évidements, il faut réaliser une facette de minimum 1x1 mm (illustration 7).

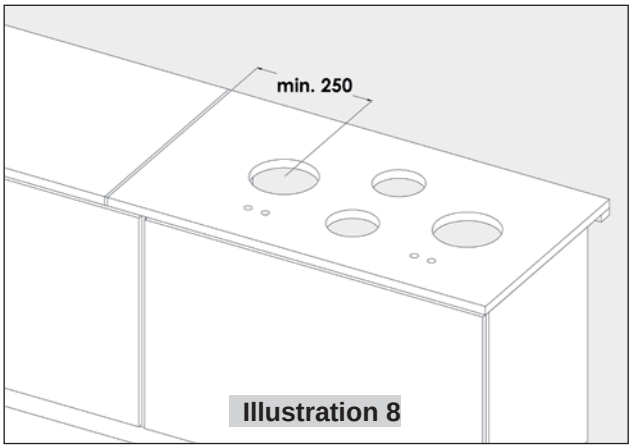

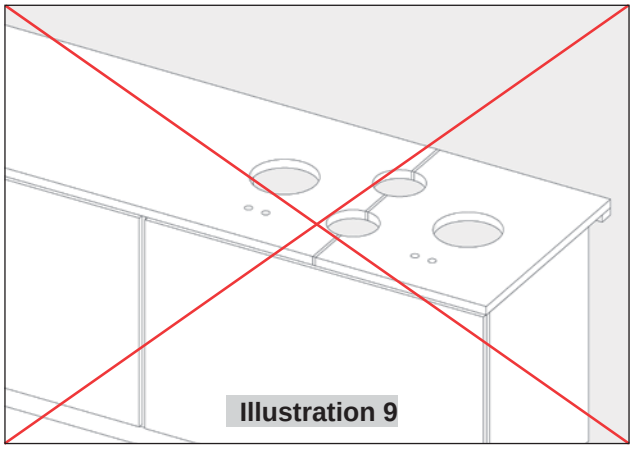

2c. Il ne doit **jamais** y avoir de connexions collées et/ou d'interconnexions à l'intersection des évidements. Ces connexions doivent se trouver à une distance d'au moins 250 mm des évidements (illustrations 8 et 9).

⚠ **Les recommandations du fabricant de cuisines et/ou du fabricant du plan de travail pour la cuisine doivent toujours être suivies scrupuleusement.**

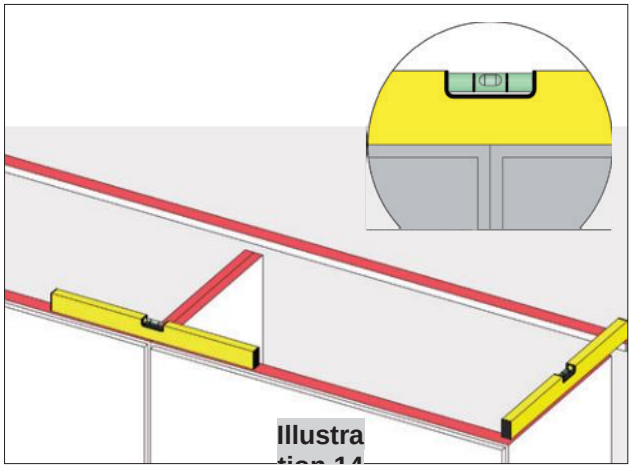

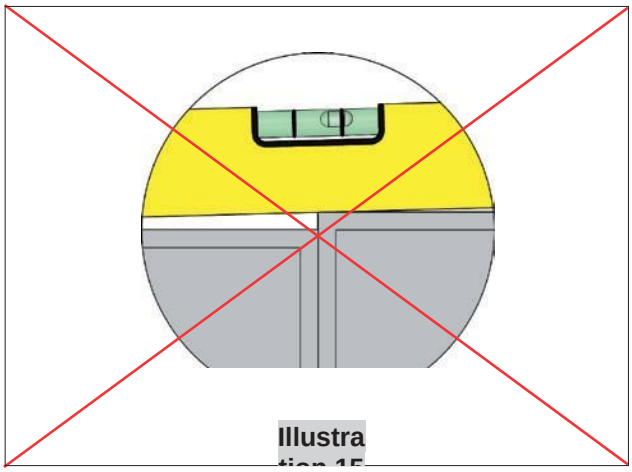

4a. Les armoires doivent être posées parfaitement de niveau (illustrations 14 et 15).

4b. En cas d'armoires basses avec une partie supérieure fermée, celles-ci doivent être de même taille (+10 mm) que le module. Cela afin d'amener le conducteur thermique en contact intégral avec le plan de travail.

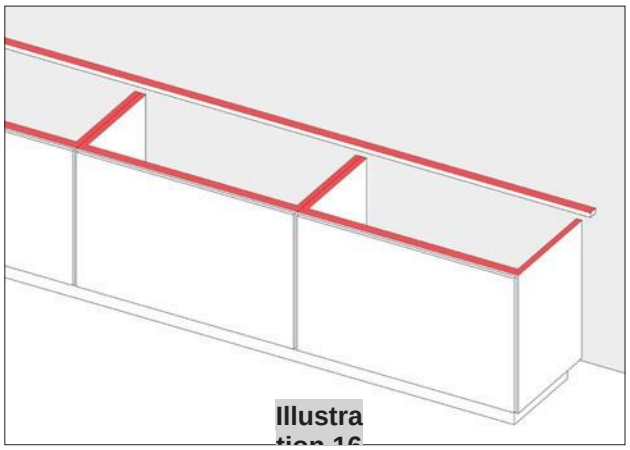

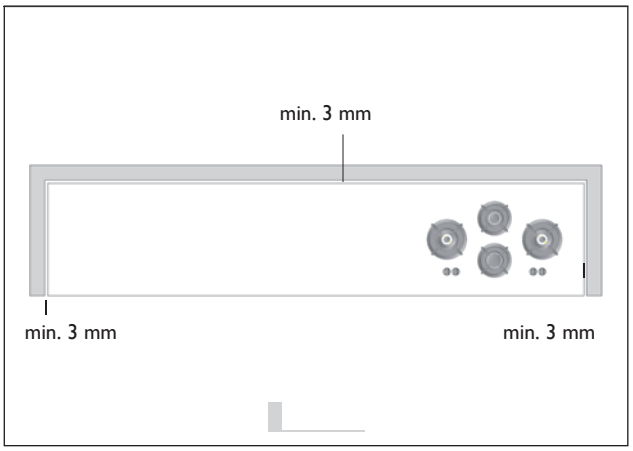

4c. Le plan de travail doit reposer entièrement sur les côtés gauche, droit, avant et arrière du module (illustration 16). Cela évite les tensions causées par le poids de la taque de cuisson dans le plan de travail. Nous conseillons de soutenir le plan de travail avec un châssis en échelle.

4d.

La distance entre le plan de travail et le mur et/ou les armoires doit être d'au moins 3 mm (illustration 17). Cela permet au matériau de se dilater.

⚠ **Suivez scrupuleusement les instructions de pose.**

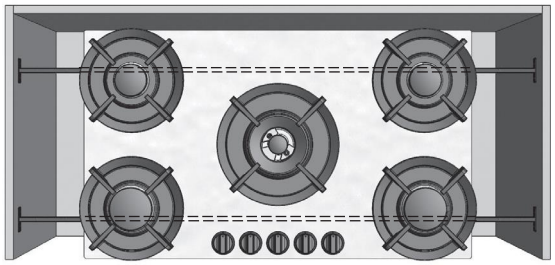

Illustration 18

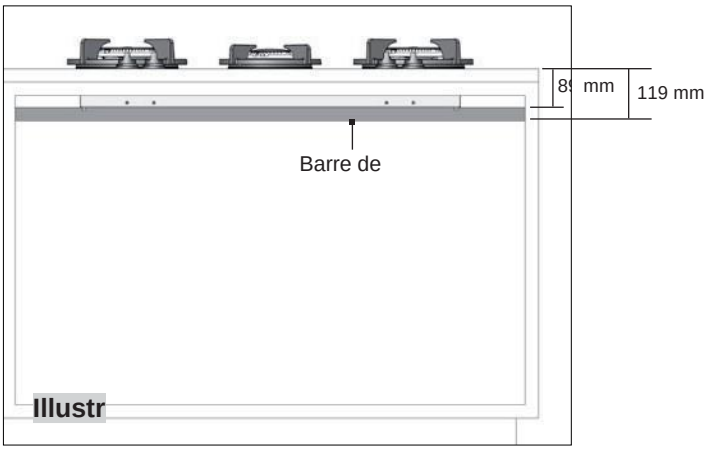

Illustr

5a. Le module doit toujours être intégralement soutenu avec le kit de barre de support afin d'éviter une flexion du plan de travail (illustrations 18 et 19).

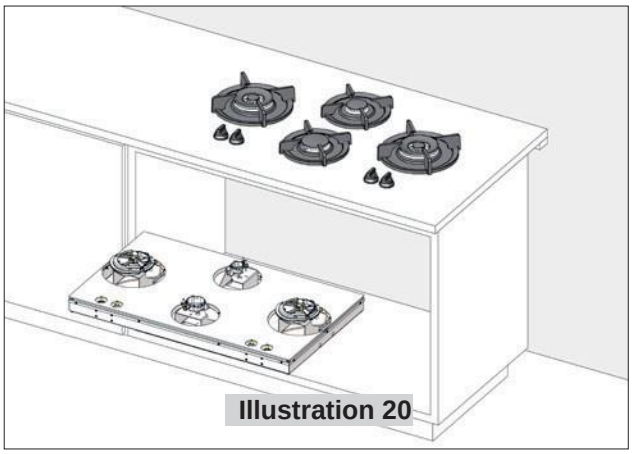

Illustration 20

5b. En cas de réparation, le module doit <u>TOUJOURS</u> pouvoir être démonté sans avoir à démonter les armoires et/ou le plan de travail (illustration 20).